


**EMPLACEMENT DU GUIDE D'UTILISATION :** Le guide détaillé d'utilisation se trouve sur la carte mémoire SD fournie, installée sur le TG165 depuis l'usine. Connectez le TG165 à un ordinateur via un port USB à l'aide du câble USB fourni. Visualisez le contenu de la carte comme un disque dur externe. Le guide d'utilisation sous format PDF, en différentes langues, peut être ouvert ou copié. Veuillez lire entièrement le guide d'utilisation pour une compréhension complète du TG165.

## Thermomètre à imagerie infrarouges TG165


### Guide rapide

- Chargez la batterie à l'aide du câble USB (port USB sous le volet)
- Appuyez et maintenez pendant > 2 secondes pour mettre en marche ou mettre hors tension l'appareil
- Visualiser l'image infrarouge ou la température affichée par le thermomètre infrarouge
- Tirez le déclencheur pour allumer les faisceaux laser
- Relâchez le déclencheur et appuyez sur pour enregistrer l'image ou pour supprimer l'image dans un intervalle de 5 secondes
- Tirez de nouveau le déclencheur pour retourner à l'imagerie en temps réel
- Utilisez des faisceaux laser pour l'orientation et le ciblage
- Utilisez la ligne de mire pour cadrer la prise de température

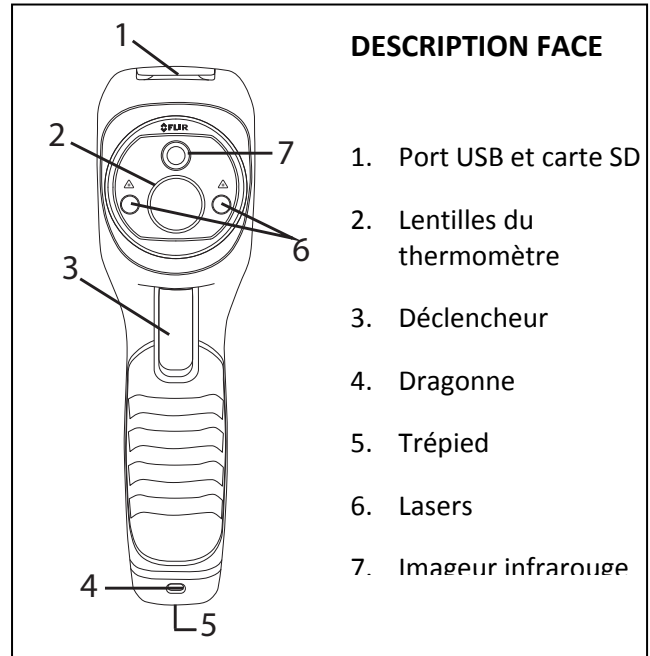





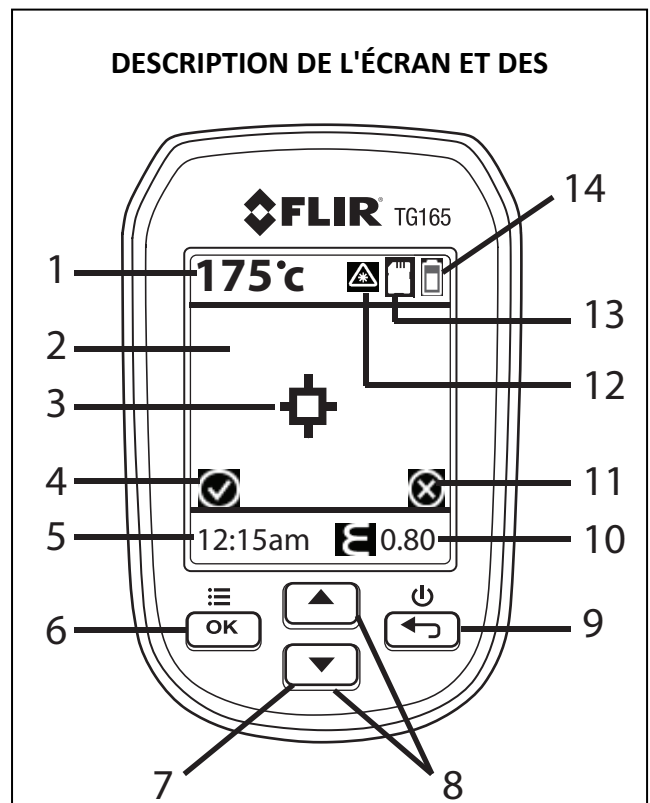
















### Vue d'ensemble de l'écran et des boutons

1. Température du thermomètre IR
2. Zone d'image IR
3. Ligne de mire de ciblage
4. invite de commande pour enregistrer l'image; Appuyez sur
5. Horloge en temps réel
6. Appuyez brièvement pour accéder au menu des réglages, pour parcourir les réglages et pour accéder à un sous-menu
7. Appuyez pendant 4 secondes pour accéder au mode de visualisation d'images
8. Parcourir les éléments du menu et les images enregistrées
9. Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF; appuyez brièvement pour quitter un écran
10. Réglage actuel d'émissivité
11. Invite de commande pour supprimer l'image; Appuyez sur
12. Icône d'activation des faisceaux laser
13. Icône de détection de carte Micro SD
14. État de batterie




## Menu des réglages

- Appuyez sur  pour accéder au menu des réglages (voir les descriptions des icônes dans le tableau ci-dessous et l'écran du menu à droite)
- Utilisez les boutons des flèches pour parcourir
- L'option en cours sera mise en surbrillance
- Appuyez sur  pour ouvrir un élément ou pour parcourir les options
- Vous pouvez passer d'un élément à un autre à l'aide de  les boutons sont : Palette de couleurs (Fer chaud/Noir et blanc), Marche/arrêt faisceaux laser, Unités de température (C/F), et Marche/arrêt ligne de mire
- Les éléments dans les sous-menus sont : Visualisation/Suppression d'image, Emissivité, Arrêt automatique (APO), Date/Heure et la page des informations
- Les sous-menus nécessitent l'appui de touches supplémentaires, veuillez consulter le manuel d'utilisation situé sur la carte mémoire fournie pour plus d'informations

Icône	Description
	Visualisation/Suppression d'image (voir le menu des réglages dans le guide d'utilisation)
	 Fer chaud  Noir et blanc; Appuyez sur  pour basculer
	Emissivité (voir le menu des réglages dans le guide d'utilisation)
	Faisceaux laser : Appuyez sur  pour basculer entre Marche/Arrêt
	Unités de température : Appuyez sur  pour basculer entre °C/°F
	Ligne de mire : Appuyez sur  pour basculer entre Marche/Arrêt
	Arrêt automatique (voir le menu des réglages dans le guide d'utilisation)
	Date/heure (voir le menu des réglages dans le guide d'utilisation)
	Appuyez sur  pour  Informations d'étalonnage et  micrologiciel

### ÉCRAN DU MENU DES RÉGLAGES

1. Icône du mode Menu
2. Page précédente
3. Élément sélectionné du menu
4. Icônes de l'élément du menu
5. Page suivante
6. Réglages actuels

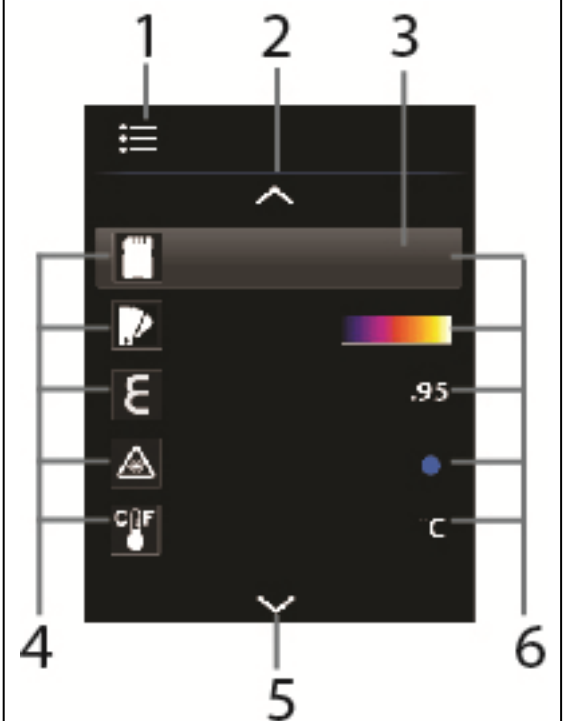

**Droits réservés © 2014 FLIR Systems, Inc.**

Tous droits réservés incluant le droit de reproduction entièrement ou en partie sous quelle forme que ce soit.

[www.flir.com](http://www.flir.com)