




---

# Manuel de l'utilisateur Série FLIR Ex



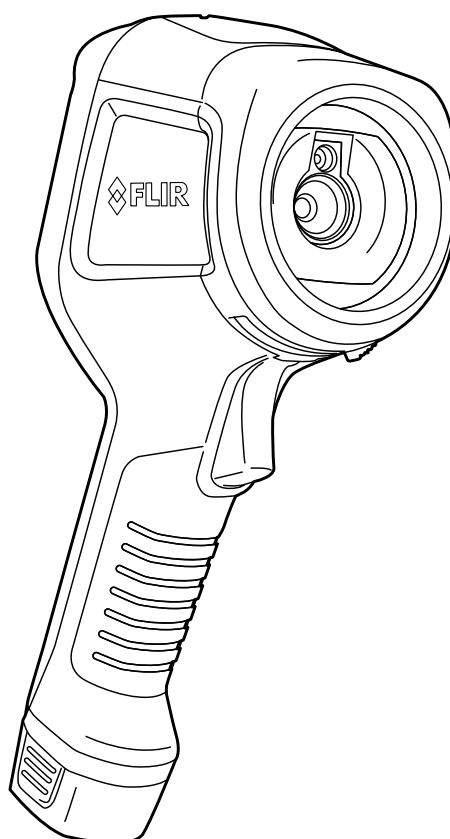



---

# Manuel de l'utilisateur Série FLIR Ex





# Tables des matières

---

<b>1</b>	<b>Avis de non-responsabilité .....</b>	<b>1</b>
1.1	Clause légale .....	1
1.2	Statistiques d'utilisation .....	1
1.3	Modifications du registre .....	1
1.4	Règlementations du gouvernement américain .....	1
1.5	Copyright .....	1
1.6	Assurance qualité .....	1
1.7	Brevets .....	1
1.8	EULA Terms .....	1
1.9	EULA Terms .....	1
<b>2</b>	<b>Informations de sécurité .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Remarques à l'attention des utilisateurs .....</b>	<b>7</b>
3.1	Forums utilisateur à utilisateur .....	7
3.2	Étalonnage .....	7
3.3	Précision .....	7
3.4	Mise au rebut des déchets électroniques .....	7
3.5	Formation .....	7
3.6	Mises à jour de la documentation .....	7
3.7	Remarque importante concernant ce manuel .....	8
3.8	Annotation sur les versions faisant foi .....	8
<b>4</b>	<b>Aide clientèle .....</b>	<b>9</b>
4.1	Généralités .....	9
4.2	Envoi d'une question .....	9
4.3	Téléchargements .....	10
<b>5</b>	<b>Guide de démarrage rapide .....</b>	<b>11</b>
5.1	Procédure .....	11
<b>6</b>	<b>Liste des accessoires et des services .....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Description .....</b>	<b>13</b>
7.1	Composants de la caméra .....	13
7.1.1	Figure .....	13
7.1.2	Explication .....	13
7.2	Pavé de navigation .....	14
7.2.1	Figure .....	14
7.2.2	Explication .....	14
7.3	Connecteurs .....	15
7.3.1	Figure .....	15
7.3.2	Explication .....	15
7.4	Éléments de l'écran .....	15
7.4.1	Figure .....	15
7.4.2	Explication .....	15
<b>8</b>	<b>Fonctionnement .....</b>	<b>16</b>
8.1	Chargement de la batterie .....	16
8.1.1	Chargement de la batterie à l'aide du câble d'alimentation FLIR .....	16
8.1.2	Chargement de la batterie à l'aide du chargeur autonome FLIR .....	16
8.1.3	Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB .....	16
8.2	Allumer et éteindre la caméra .....	16
8.3	Sauvegarde d'une image .....	17
8.3.1	Généralités .....	17
8.3.2	Capacité d'image .....	17
8.3.3	Conventions de nom .....	17
8.3.4	Procédure .....	17
8.4	Rappel d'une image .....	17

---

	8.4.1 Généralités .....	17
	8.4.2 Procédure .....	17
8.5	Suppression d'une image .....	18
	8.5.1 Généralités .....	18
	8.5.2 Procédure .....	18
8.6	Suppression de toutes les images .....	18
	8.6.1 Généralités .....	18
	8.6.2 Procédure .....	18
8.7	Mesure de la température à l'aide d'un repère .....	18
	8.7.1 Généralités .....	18
	8.7.2 Procédure .....	18
8.8	Mesurer la température la plus élevée d'une zone donnée .....	19
	8.8.1 Généralités .....	19
	8.8.2 Procédure .....	19
8.9	Mesurer la température la plus basse d'une zone donnée .....	19
	8.9.1 Généralités .....	19
	8.9.2 Procédure .....	19
8.10	Masquer les outils de mesure .....	19
	8.10.1 Procédure .....	19
8.11	Modification de la palette de couleurs .....	19
	8.11.1 Généralités .....	19
	8.11.2 Procédure .....	19
8.12	Utilisation des alarmes en couleur .....	20
	8.12.1 Généralités .....	20
	8.12.2 Exemples d'image .....	20
	8.12.3 Procédure .....	20
8.13	Modification du mode d'image .....	21
	8.13.1 Généralités .....	21
	8.13.2 Procédure .....	22
8.14	Modification du mode d'échelle de température .....	22
	8.14.1 Généralités .....	22
	8.14.2 Utilisation du mode <i>Manuel</i> .....	22
	8.14.3 Procédure .....	23
8.15	Déterminer l'émissivité comme propriété de surface .....	24
	8.15.1 Généralités .....	24
	8.15.2 Procédure .....	24
8.16	Déterminer l'émissivité comme matériau personnalisé .....	24
	8.16.1 Généralités .....	24
	8.16.2 Procédure .....	24
8.17	Modifier l'émissivité en tant que valeur personnalisée .....	25
	8.17.1 Généralités .....	25
	8.17.2 Procédure .....	25
8.18	Modification de la température apparente réfléchie .....	25
	8.18.1 Généralités .....	25
	8.18.2 Procédure .....	25
8.19	Modification de la distance entre l'objet et la caméra .....	26
	8.19.1 Généralités .....	26
	8.19.2 Procédure .....	26
8.20	Correction de non-uniformité (NUC) .....	26
	8.20.1 Qu'est-ce qu'une correction de non-uniformité ? .....	26
	8.20.2 Quand procéder à une correction de non-uniformité ? .....	26
	8.20.3 Procédure .....	26
8.21	Configuration du Wi-Fi .....	26
	8.21.1 Configurer une connexion d'égal à égal (méthode la plus courante) .....	26

	8.21.2 Connexion de la caméra à un réseau local sans fil (méthode moins courante) .....	27
8.22	Modification des paramètres .....	27
	8.22.1 Généralités .....	27
	8.22.2 Procédure .....	28
8.23	Mise à jour de la caméra .....	28
	8.23.1 Généralités .....	28
	8.23.2 Procédure .....	28
<b>9</b>	<b>Spécifications techniques</b> .....	<b>29</b>
9.1	Calculateur de champ de vision en ligne .....	29
9.2	Remarque à propos des caractéristiques techniques .....	29
9.3	Annotation sur les versions faisant foi .....	29
9.4	FLIR E4 .....	30
9.5	FLIR E4 (incl. Wi-Fi) .....	33
9.6	FLIR E5 .....	36
9.7	FLIR E5 (incl. Wi-Fi) .....	39
9.8	FLIR E6 .....	42
9.9	FLIR E6 (incl. Wi-Fi) .....	45
9.10	FLIR E8 .....	48
9.11	FLIR E8 (incl. Wi-Fi) .....	51
<b>10</b>	<b>Schémas mécaniques</b> .....	<b>54</b>
<b>11</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b> .....	<b>57</b>
<b>12</b>	<b>Nettoyage de la caméra</b> .....	<b>59</b>
12.1	Boîtier de caméra, câbles et autres pièces .....	59
	12.1.1 Liquides .....	59
	12.1.2 Équipement .....	59
	12.1.3 Procédure .....	59
12.2	Objectif infrarouge .....	59
	12.2.1 Liquides .....	59
	12.2.2 Équipement .....	59
	12.2.3 Procédure .....	59
<b>13</b>	<b>Exemples d'application</b> .....	<b>60</b>
13.1	Dégâts causés par l'humidité et l'eau .....	60
	13.1.1 Généralités .....	60
	13.1.2 Figure .....	60
13.2	Contact défectueux dans la prise .....	60
	13.2.1 Généralités .....	60
	13.2.2 Figure .....	61
13.3	Prise oxydée .....	61
	13.3.1 Généralités .....	61
	13.3.2 Figure .....	61
13.4	Défauts d'isolation .....	62
	13.4.1 Généralités .....	62
	13.4.2 Figure .....	62
13.5	Courants d'air .....	63
	13.5.1 Généralités .....	63
	13.5.2 Figure .....	63
<b>14</b>	<b>A propos de FLIR Systems</b> .....	<b>65</b>
14.1	Bien plus qu'une simple caméra infrarouge .....	66
14.2	Communiquer notre savoir .....	66
14.3	L'assistance clientèle .....	67
<b>15</b>	<b>Termes, lois et définitions</b> .....	<b>68</b>
<b>16</b>	<b>Techniques de mesure thermographique</b> .....	<b>70</b>
16.1	Introduction .....	70

---

16.2	Émissivité .....	70
16.2.1	Obtention de l'émissivité d'un échantillon.....	70
16.3	Température apparente réfléchie.....	74
16.4	Distance .....	74
16.5	Humidité relative.....	74
16.6	Autres paramètres .....	74
<b>17</b>	<b>À propos de l'étalonnage .....</b>	<b>75</b>
17.1	Introduction .....	75
17.2	Définition – qu'est-ce que l'étalonnage ? .....	75
17.3	Étalonnage de la caméra par FLIR Systems.....	75
17.4	Différences entre l'étalonnage par un utilisateur et celui réalisé directement par FLIR Systems.....	76
17.5	Étalonnage, vérification et réglage .....	76
17.6	Correction de non-uniformité.....	77
17.7	Réglage de l'image thermique (réglage thermique) .....	77
<b>18</b>	<b>Historique de la technologie infrarouge .....</b>	<b>79</b>
<b>19</b>	<b>Théorie de la thermographie .....</b>	<b>82</b>
19.1	Introduction .....	82
19.2	Spectre électromagnétique .....	82
19.3	Rayonnement d'un corps noir .....	82
19.3.1	Loi de Planck .....	83
19.3.2	Loi de déplacement de Wien .....	84
19.3.3	Loi de Stefan-Boltzmann.....	85
19.3.4	Émetteurs non noirs.....	86
19.4	Matériaux infrarouges semi-transparents .....	88
<b>20</b>	<b>La formule de mesure .....</b>	<b>89</b>
<b>21</b>	<b>Tables des émissivités .....</b>	<b>93</b>
21.1	Références.....	93
21.2	Tables .....	93



## 1.1 Clause légale

Tous les produits fabriqués par FLIR Systems sont garantis contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date de livraison du produit original, à condition que ces produits fassent l'objet d'une utilisation, d'une maintenance et d'un conditionnement normaux, en accord avec les instructions de FLIR Systems.

Toutes les caméras portatives infrarouges non refroidies fabriquées par FLIR Systems sont garanties contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison du produit d'origine, à condition que ces produits fassent l'objet d'une utilisation, d'une maintenance et d'un conditionnement normaux, en accord avec les instructions de FLIR Systems, et à condition que la caméra ait été enregistrée dans un délai de 60 jours suivant l'achat du produit d'origine.

Les détecteurs pour caméras portatives infrarouges non refroidies fabriqués par FLIR Systems sont garantis contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de dix (10) ans à compter de la date de livraison du produit d'origine, à condition que ces produits fassent l'objet d'une utilisation, d'une maintenance et d'un conditionnement normaux, en accord avec les instructions de FLIR Systems, et à condition que la caméra ait été enregistrée dans un délai de 60 jours suivant l'achat du produit d'origine.

Tous les produits qui ne sont pas fabriqués par FLIR Systems et qui sont inclus dans les systèmes fournis par FLIR Systems à l'acquéreur initial, sont soumis à la garantie du fournisseur de ces produits, le cas échéant. FLIR Systems décline toute responsabilité envers de tels produits.

La garantie ne s'applique qu'à l'acquéreur initial du produit et n'est pas transmissible. Elle ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'une utilisation incorrecte, de négligence, d'accident ou de conditions anormales d'exploitation. Les composants d'extension sont exclus de la garantie.

En cas de défaut d'un produit couvert par cette garantie, il convient d'interrompre son utilisation afin d'éviter tout dommage supplémentaire. L'acquéreur doit, dans les meilleurs délais, signaler à FLIR Systems tous les défauts, faute de quoi la présente garantie ne s'appliquera pas.

FLIR Systems s'engage à réparer ou à remplacer (selon son choix) le produit défectueux, sans frais supplémentaires, si lors de l'inspection il s'avère que le produit présente des vices de matériaux ou de fabrication et à condition qu'il soit retourné à FLIR Systems dans ladite période d'un an.

FLIR Systems refuse toute prise d'obligation ou de responsabilité pour les défauts autres que ceux indiqués ci-dessus.

Aucune autre garantie n'est exprimée ou implicite. FLIR Systems décline toute responsabilité quant aux garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

FLIR Systems ne peut être tenu pour responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux ou occasionnels, qu'ils soient basés sur un contrat, un délit civil ou toute autre théorie juridique.

Cette garantie est régie par la loi suédoise.

Tout litige, toute controverse ou réclamation découlant de ou lié à la garantie susmentionnée seront jugés définitivement en dernière instance suivant le règlement d'arbitrage du « Arbitration Institute » (tribunal d'arbitrage) de la Chambre de Commerce de Stockholm. L'arbitrage aura lieu à Stockholm. La langue de la procédure d'arbitrage est l'anglais.

## 1.2 Statistiques d'utilisation

FLIR Systems se réserve le droit de collecter des statistiques d'utilisation anonymes dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité de nos logiciels et services.

## 1.3 Modifications du registre

L'entrée de registre HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel passera automatiquement en niveau 2 si le service FLIR Camera Monitor détecte une caméra FLIR branchée sur l'ordinateur au moyen d'un câble USB. La modification ne sera exécutée que si le périphérique met en œuvre un service de réseau distant qui gère les connexions réseau.

## 1.4 Règlements du gouvernement américain

Ce produit peut être soumis aux règles d'exportations américaines. Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : exportquestions@flir.com.

## 1.5 Copyright

© 2016, FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés dans le monde. Aucune partie du logiciel, notamment le code source, ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou traduite vers une langue ou un langage informatique sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magnétique, optique, manuel ou autre, sans la permission expresse et écrite de FLIR Systems.

Il est formellement interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire ou transmettre vers tout support électronique ou tout format lisible par une machine tout ou partie de ce document sans le consentement écrit préalable de FLIR Systems.

Les noms et les marques qui apparaissent sur les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de FLIR Systems et/ou de ses filiales. Les autres marques, noms commerciaux et noms de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés dans un but d'identification uniquement.

## 1.6 Assurance qualité

Le Système de gestion de la qualité utilisé lors du développement et de la fabrication de ces produits a été certifié ISO 9001.

FLIR Systems s'est engagé dans une politique de développement continu. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier et d'améliorer sans préavis les produits.

## 1.7 Brevets

000439161; 000653423; 000726344; 000859020; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002021543-0002; 002058180; 002249953; 002531178; 002816785; 002816793; 011200326; 014347553; 057692; 061609; 07002405; 100414275; 101796816; 101796817; 101796818; 102334141; 1062100; 11063060001; 11517895; 1226865; 12300216; 12300224; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 17399650; 1880950; 1886650; 2007301511414; 2007303395047; 2008301285812; 2009301900619; 20100060357; 2010301761271; 2010301761303; 2010301761572; 2010305959313; 2011304423549; 2012304717443; 2012306207318; 2013302676195; 2015202354035; 2015304259171; 204465713; 204967995; 2106017; 2107799; 2115696; 2172004; 2315433; 2381417; 2794760001; 3006596; 3006597; 303330211; 4358936; 483782; 484155; 4889913; 4937897; 4995790001; 5177595; 540838; 579475; 584755; 599392; 60122153; 6020040116815; 602006006500.0; 6020080347796; 6020110003453; 615113; 615116; 664580; 664581; 665004; 665440; 67023029; 6707044; 677298; 68657; 69036179; 70022216; 70028915; 70028923; 70057990; 7034300; 710424; 7110035; 7154093; 7154093; 7157705; 718801; 723605; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 734803; 7544944; 7606484; 7634157; 7667198; 7809258; 7826736; 8018649; 8153971; 8212210; 8289372; 8340414; 8354639; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; 8823803; 8853631; 8933403; 9171361; 9191583; 9279728; 9280812; 9338352; 9423940; 9471970; 9595087; D549758.

## 1.8 EULA Terms








- You have acquired a device ("INFRARED CAMERA") that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.
- IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. **ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).**
- GRANT OF SOFTWARE LICENSE.** This EULA grants you the following license:
  - You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
  - NOT FAULT TOLERANT.** THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
  - NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.** THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. **IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.**
  - No Liability for Certain Damages. **EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.\$250.00).**
  - Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.** You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
  - SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS.** You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
  - EXPORT RESTRICTIONS.** You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.











## 1.9 EULA Terms










Qt4 Core and Qt4 GUI, Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU Lesser General Public License, <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1>.






html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.

 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : appareils numériques de Classe B</p> <p>Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives au matériel numérique de Classe B, fixées par la section 15 de la réglementation FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la radio et la télévision (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.</li> <li>• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.</li> <li>• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.</li> <li>• Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision afin d'obtenir de l'assistance.</li> </ul>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : appareils numériques soumis aux normes 15.19/RSS-210</p> <p><b>AVERTISSEMENT</b> : cet appareil est conforme aux normes fixées par la section 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.</li> <li>2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité.</li> </ol>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : appareils numériques soumis aux normes 15.21</p> <p><b>AVERTISSEMENT</b> : les modifications apportées à cet équipement sans l'accord exprès de FLIR Systems peuvent annuler l'autorisation de la FCC concernant l'utilisation de cet équipement.</p>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : appareils numériques soumis aux normes 2.1091/2.1093/OET Bulletin 65</p> <p><b>Informations relatives à l'exposition à un rayonnement à fréquence radioélectrique</b> : le rayonnement de puissance émis par cet appareil est inférieur aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC/IC. Cet appareil doit néanmoins être utilisé de manière à minimiser les contacts avec les êtres humains en mode de fonctionnement normal.</p>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.</p> <p>Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie. Elle est munie de dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent provoquer une surchauffe, une explosion ou un incendie.</p>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.</p> <p>En cas de fuite provenant de la batterie, si le liquide entre en contact avec vos yeux, ne les frottez surtout pas. Rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. À défaut, le liquide de la batterie peut provoquer des lésions oculaires.</p>
 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p><b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.</p> <p>Arrêtez la recharge de la batterie si le temps de chargement spécifié ne suffit pas pour la recharger. Si vous n'interrompez pas le processus, la batterie peut surchauffer et exploser ou prendre feu, risquant ainsi de provoquer des blessures corporelles.</p>

	<b>AVERTISSEMENT</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Utilisez l'équipement adéquat pour retirer l'alimentation électrique de la batterie, sans quoi vous risquez d'en réduire les performances ou la durée de vie. Ne pas utiliser l'équipement approprié peut également générer une mauvaise circulation du courant dans la batterie. Elle est alors susceptible de surchauffer ou d'exploser, risquant ainsi de provoquer des blessures corporelles.	
	<b>AVERTISSEMENT</b>
Lisez toutes les FDS (fiches de données de sécurité) et les mises en garde présentes sur les récipients avant d'utiliser un liquide. Ces liquides peuvent être dangereux et provoquer des blessures corporelles.	
	<b>ATTENTION</b>
N'orientez pas la caméra infrarouge (avec ou sans cache objectif) vers des sources d'énergie intenses, telles que des rayonnements laser ou des rayons solaires. Cela peut affecter la précision de la caméra. Le détecteur de la caméra pourrait également être endommagé.	
	<b>ATTENTION</b>
N'utilisez pas la caméra à des températures supérieures à +50 °C, sauf indications contraires figurant dans le manuel ou dans les spécifications techniques. Les températures élevées peuvent endommager la caméra.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Ne branchez pas les batteries directement sur la prise allume-cigare d'une voiture, sauf si FLIR Systems vous fournit un adaptateur spécialement conçu pour raccorder les batteries à un allume-cigare. Les batteries pourraient être endommagées.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Évitez tout contact entre la borne positive et la borne négative de la batterie, en veillant à ne pas placer d'objet métallique entre elles (par exemple, un fil). Les batteries pourraient être endommagées.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Évitez tout contact de la batterie avec de l'eau douce ou salée. La batterie pourrait être endommagée.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Ne percez pas la batterie. La batterie pourrait être endommagée.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Ne frappez pas sur la batterie avec un marteau. La batterie pourrait être endommagée.	
	<b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries.	
Ne marchez pas sur la batterie et évitez tout impact ou choc violent. La batterie pourrait être endommagée.	

 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Ne placez pas la batterie à proximité du feu ou au soleil. Lorsque la batterie chauffe, le dispositif de sécurité est activé et interrompt la procédure de chargement. Ce dispositif peut alors subir des dommages susceptibles de causer une surchauffe encore plus importante, une détérioration ou une inflammation de la batterie.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. N'exposez pas la batterie à une flamme ou à une source de chaleur. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Ne placez pas la batterie en contact ou à proximité de flammes, d'une source de chaleur ou de tout autre environnement à température élevée. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. N'effectuez aucune soudure directement sur la batterie. La batterie pourrait être endommagée.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur inhabituelle, si elle est chaude, si elle change de couleur ou de forme ou présente une anomalie lorsque vous l'utilisez, la chargez ou la rangez. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, veuillez contacter votre fournisseur. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Lorsque vous rechargez la batterie, utilisez exclusivement le chargeur prévu à cet effet. À défaut, la batterie pourrait être endommagée.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Utilisez exclusivement une batterie prévue pour la caméra. À défaut, la batterie et la caméra pourraient être endommagées.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. La batterie peut être chargée à une température comprise entre 0 et +45 °C. Si vous chargez la batterie à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C, la batterie peut chauffer ou se fissurer. Les performances ou la durée de vie de la batterie peuvent également s'en trouver réduites.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. L'alimentation électrique de la batterie peut être retirée à une température comprise entre -15 et +50 °C, sauf indications contraires dans le manuel ou dans les spécifications techniques. L'utilisation de la batterie à des températures se situant en dehors de cette plage peut réduire les performances ou la durée de vie de la batterie.

---

 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Lorsque la batterie est usée, isolez les bornes à l'aide de ruban adhésif ou d'un matériau similaire avant de la jeter. À défaut, la batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
 <b>ATTENTION</b>
<b>Champ d'application</b> : caméras équipées d'une ou de plusieurs batteries. Veillez à sécher l'eau ou les traces d'humidité sur la batterie avant de l'insérer. À défaut, la batterie pourrait être endommagée.
 <b>ATTENTION</b>
N'appliquez pas de diluant ni tout autre liquide similaire sur la caméra, les câbles ou les autres éléments. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
 <b>ATTENTION</b>
Nettoyez l'objectif infrarouge avec précaution. L'objectif possède un revêtement antireflet qui peut être facilement endommagé. L'objectif infrarouge pourrait être endommagé.
 <b>ATTENTION</b>
N'appuyez pas trop fort lorsque vous nettoyez l'objectif infrarouge. Vous pourriez endommager le revêtement antireflet.

**Remarque** L'évaluation du boîtier est applicable uniquement lorsque toutes les ouvertures de la caméra sont hermétiquement fermées par leur couvercle ou trappe respectifs. Cela inclut, entre autres, les compartiments de stockage de données, les batteries et les connecteurs.

# Remarques à l'attention des utilisateurs

---

## 3.1 Forums utilisateur à utilisateur

Partagez vos idées, problèmes et solutions infrarouges avec les thermographistes du monde entier via nos forums d'utilisateur à utilisateur. Pour accéder aux forums, rendez-vous sur ce site :

<http://forum.infraredtraining.com/>

## 3.2 Étalonnage

Nous vous recommandons de retourner vos caméras pour un étalonnage une fois par an. Contactez votre revendeur le plus proche pour connaître les modalités d'envoi.

## 3.3 Précision

Pour obtenir les résultats les plus précis possibles, nous vous recommandons d'attendre 5 minutes après le démarrage de la caméra avant de mesurer la température.

## 3.4 Mise au rebut des déchets électroniques



Comme pour la plupart des appareils électroniques, cet équipement doit être mis au rebut de manière à préserver l'environnement et conformément aux réglementations existantes en matière de déchets électroniques.

Pour plus de détails, contactez votre représentant FLIR Systems.

## 3.5 Formation

Pour en savoir plus sur nos formations à la technologie infrarouge, rendez-vous sur le site :

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

## 3.6 Mises à jour de la documentation

Nos manuels sont mis à jour plusieurs fois par an et nous publions également régulièrement des notifications de produits essentielles à propos des modifications.

Pour accéder aux derniers manuels et notifications, ainsi que leurs traductions, allez dans l'onglet Download sur :

<http://support.flir.com>

Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes. Dans la zone de téléchargement, vous trouverez également les dernières publications des manuels pour nos autres produits, ainsi que les manuels de nos produits historiques et obsolètes.

### **3.7 Remarque importante concernant ce manuel**

FLIR Systems publie des manuels génériques adaptés pour plusieurs caméras d'une même gamme de modèles.

Cela signifie que ce manuel contient des descriptions et des explications susceptibles de ne pas concerner votre modèle de caméra.

### **3.8 Annotation sur les versions faisant foi**

La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction, c'est le texte anglais qui prévaut.

Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.



## FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

## FLIR Customer support

Get the most out of your FLIR products

Get Support for Your FLIR Products

Welcome to the FLIR Customer Support Center. This portal will help you as a FLIR customer to get the most out of your FLIR products. The portal gives you access to:

- The FLIR Knowledgebase
- Ask our support team (requires registration)
- Software and documentation (requires registration)
- FLIR service contacts







**Find Answers**  
We store all resolved problems in our solution database. Search by product, category, keywords, or phrases.






Search by Keyword

[Search All Answers](#)


[See All Popular Answers](#)


To find a datasheet for a current product, click on a picture.  
To find a datasheet for a legacy product, click [here](#).

[FLIR Ex](#) [FLIR Exx](#) [FLIR Kxx](#) [FLIR T4xx](#) [FLIR T6xx](#) [FLIR G3xx](#)  
     

[ThermaCAM™ GasFindIR](#) [FLIR GF3xx](#) [FLIR AX](#) [FLIR Ax5](#) [FLIR A3xx](#) [More...](#)  
    

**Product catalog**  
Please right-click the links below and select Save Target As... to save the file.

 [US Letter \(28 Mb\)](#)  
[A4 \(27.4 Mb\)](#)

**Accessories**  


[Important legal disclaimer, dangers, warnings, and cautions](#)

## 4.1 Généralités

Pour obtenir de l'aide, accédez au site suivant :

<http://support.flir.com>

## 4.2 Envoi d'une question

Pour envoyer une question à l'aide clientèle, vous devez posséder un compte. Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes. Si vous souhaitez simplement effectuer une recherche dans la base de connaissances, votre inscription n'est pas obligatoire.

Si vous souhaitez envoyer une question, veuillez fournir les informations suivantes :

- Modèle de caméra
- Numéro de série de la caméra
- Protocole ou méthode de communication entre la caméra et votre appareil (par exemple lecteur de carte SD, HDMI, Ethernet, USB, ou FireWire)
- Type d'appareil (PC/Mac/iPhone/iPad/Android, etc.)
- Version de n'importe quel programme de FLIR Systems
- Nom complet, numéro de publication et numéro de révision du manuel

## 4.3 Téléchargements

Sur le site d'aide clientèle, les téléchargements suivants sont disponibles, s'ils s'appliquent au produit :

- Mises à jour du micrologiciel de votre caméra infrarouge.
- Mises à jour du logiciel installé sur votre ordinateur/Mac.
- Versions logicielles gratuites et d'évaluation de logiciels PC/Mac.
- Documentation pour les utilisateurs de produits actuels, obsolètes et historiques.
- Schémas mécaniques (aux formats \*.dxf et \*.pdf).
- Modèles de données CAO (au format \*.stp).
- Exemples d'applications.
- Fiches techniques.
- Catalogues de produits.


## 5.1 Procédure

Procédez comme suit :

1. Chargement de la batterie. Il existe trois façons de charger la batterie :

- Chargement de la batterie à l'aide du chargeur autonome FLIR.
- Chargement de la batterie à l'aide du câble d'alimentation FLIR.
- Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur.

**Remarque** Charger la caméra à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur prend *considérablement* plus de temps qu'avec un câble d'alimentation FLIR ou un chargeur autonome FLIR.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pour allumer la caméra.
3. Ouvrez le cache de l'objectif en appuyant sur le levier.
4. Orientez la caméra vers la cible.
5. Actionnez le déclencheur pour enregistrer l'image.

(Étapes facultatives)

6. Installez FLIR Tools sur votre ordinateur.
7. Démarrez FLIR Tools.
8. Connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
9. Importez les images dans FLIR Tools.
10. Créez un rapport au format PDF dans FLIR Tools.

## Liste des accessoires et des services


---

Product name	Part number
Battery	T198530
Battery charger incl power supply	T198531
Car charger	T198532
FLIR Tools+ (license only)	T198583
Hard transport case FLIR Ex-series	T198528
One year extended warranty for Ex or ix series	T199806
Pouch FLIR Ex and ix series	T198529
Power supply USB-micro	T198534
Tool belt	T911093
USB cable Std A <-> Micro B	T198533

**Remarque** FLIR Systems se réserve le droit d'interrompre la fabrication de certains modèles de produits, de pièces, d'accessoires, ou de tout autre composant, ou d'en modifier les spécifications à tout moment et sans préavis.

## 7.1 Composants de la caméra

### 7.1.1 Figure

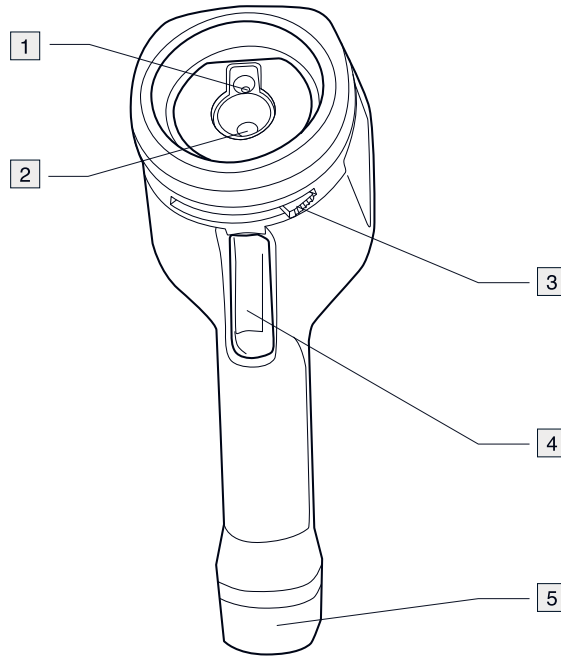


### 7.1.2 Explication

1. Objectif de la caméra numérique.
2. Objectif infrarouge.
3. Levier pour ouvrir et fermer le cache de l'objectif.
4. Déclencheur pour enregistrer les images.
5. Batterie.

---


## 7.2 Pavé de navigation

### 7.2.1 Figure

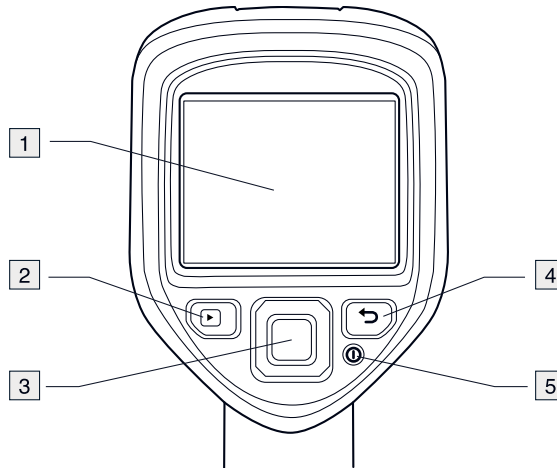

### 7.2.2 Explication

1. Écran de la caméra.

2. Bouton Archive .


Fonction :

- Permet d'ouvrir les images archivées.

3. Pavé de navigation.

Fonction :

- Appuyez sur les touches gauche/droite ou haut/bas pour naviguer dans les menus, les sous-menus et les boîtes de dialogue.
- Appuyez au centre pour valider votre choix.




4. Bouton d'annulation .

Fonction :

- Appuyez pour annuler votre choix.
- Appuyez pour revenir au menu.


5. Bouton Marche/Arrêt .

Fonction :

- Appuyez sur le bouton  pour allumer la caméra.
- Maintenez le bouton  enfoncé pendant moins de 5 secondes pour mettre la caméra en veille. La caméra s'éteindra automatiquement au bout de 48 heures.
- Maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de 10 secondes pour désactiver la caméra.

## 7.3 Connecteurs

### 7.3.1 Figure

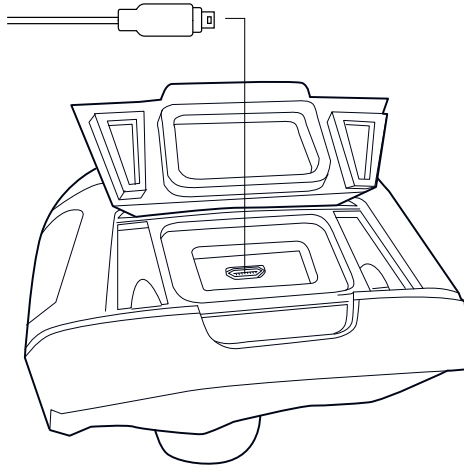

### 7.3.2 Explication

Les fonctions de ce connecteur USB mini-B sont les suivantes :

- Chargement de la batterie à l'aide du câble d'alimentation FLIR.
- Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur.


**Remarque** Charger la caméra à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur prend *considérablement* plus de temps qu'avec un câble d'alimentation FLIR ou un chargeur autonome FLIR.

- Déplacement des images de la caméra vers un ordinateur pour effectuer une analyse approfondie dans FLIR Tools.

**Remarque** Installez FLIR Tools sur votre ordinateur avant de déplacer les images.

## 7.4 Éléments de l'écran

### 7.4.1 Figure

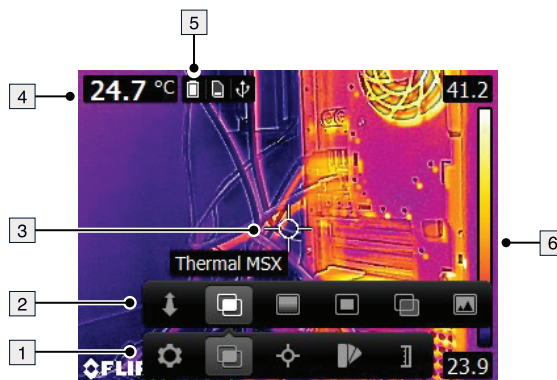

### 7.4.2 Explication

1. Barre d'outils du menu principal.
2. Barre d'outils du sous-menu.
3. Point de mesure.
4. Tableau de résultats.
5. Icônes d'état.
6. Échelle de température.

## 8.1 Chargement de la batterie



### AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'avoir la prise de courant à proximité de l'équipement pour faciliter son accès.

### 8.1.1 Chargement de la batterie à l'aide du câble d'alimentation FLIR

Procédez comme suit :

1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale.
2. Branchez le câble d'alimentation au connecteur USB de la caméra.




### REMARQUE

Pour une batterie entièrement déchargée, le temps de chargement est de 2 heures.

### 8.1.2 Chargement de la batterie à l'aide du chargeur autonome FLIR.

Procédez comme suit :

1. Branchez le chargeur autonome sur une prise murale.
2. Retirez la batterie de la caméra.

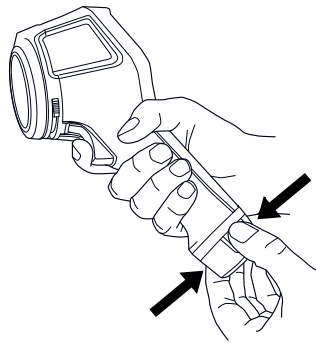

3. Placez la batterie dans le chargeur autonome.



### REMARQUE

- Pour une batterie entièrement déchargée, le temps de chargement est de 2 heures.
- Lorsque la batterie est en cours de chargement, la DEL bleue clignote.
- Lorsque la batterie est chargée, la DEL bleue ne clignote plus.

### 8.1.3 Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB

Procédez comme suit :

1. Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.





### REMARQUE

- Pour que la caméra se charge, l'ordinateur doit être allumé.
- Charger la caméra à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur prend *considérablement* plus de temps qu'avec un câble d'alimentation FLIR ou un chargeur autonome FLIR.

## 8.2 Allumer et éteindre la caméra

- Appuyez sur le bouton  pour allumer la caméra.



- Maintenez le bouton  enfoncé pendant moins de 5 secondes pour mettre la caméra en veille. La caméra s'éteindra automatiquement au bout de 48 heures.
- Maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de 10 secondes pour désactiver la caméra.

## 8.3 Sauvegarde d'une image

### 8.3.1 Généralités

Vous pouvez enregistrer plusieurs images dans la mémoire interne de la caméra.

### 8.3.2 Capacité d'image

Vous pouvez stocker environ 500 images dans la mémoire interne de la caméra.


### 8.3.3 Conventions de nom

La convention d'appellation des images est *FLIRxxxx.jpg*, où *xxxx* est un compteur unique.

### 8.3.4 Procédure

Procédez comme suit :

1. Pour enregistrer une image, appuyez sur le déclencheur.

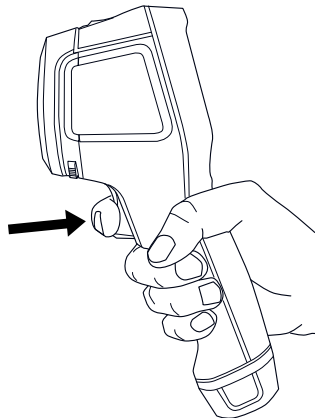




## 8.4 Rappel d'une image

### 8.4.1 Généralités

Lorsque vous enregistrez une image, elle est stockée dans la mémoire interne de la caméra. Pour afficher une nouvelle fois l'image, vous pouvez la rappeler depuis la mémoire interne de la caméra.

### 8.4.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Archive .
2. Appuyez sur les boutons droite/gauche ou haut/bas du pavé de navigation pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez au centre du pavé de navigation pour afficher l'image sélectionnée.
4. Pour retourner au mode direct, appuyez plusieurs fois sur le bouton Annuler  ou appuyez sur le bouton Archive .

---



## 8.5 Suppression d'une image

### 8.5.1 Généralités

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs images de la mémoire interne de la caméra.

### 8.5.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Archive .
2. Appuyez sur les boutons droite/gauche ou haut/bas du pavé de navigation pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez au centre du pavé de navigation pour afficher l'image sélectionnée.
4. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
5. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Supprimer* .


## 8.6 Suppression de toutes les images

### 8.6.1 Généralités

Vous pouvez supprimer toutes les images de la mémoire interne de la caméra.

### 8.6.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Configuration du périphérique*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Réinitialiser*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Supprimer toutes les images*.



## 8.7 Mesure de la température à l'aide d'un repère

### 8.7.1 Généralités

Vous pouvez mesurer la température à l'aide d'un point de mesure. Il affichera à l'écran la température mesurée à son emplacement.

### 8.7.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Mesures* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Point central* .  
La température relevée à l'emplacement du point de mesure sera désormais affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

---



## 8.8 Mesurer la température la plus élevée d'une zone donnée

### 8.8.1 Généralités

Vous pouvez mesurer la température la plus élevée d'une zone donnée. Un point de mesure mobile indiquant la température la plus élevée apparaîtra sur l'écran.

### 8.8.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Mesures* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Hot spot* .



## 8.9 Mesurer la température la plus basse d'une zone donnée

### 8.9.1 Généralités

Vous pouvez mesurer la température la plus basse d'une zone donnée. Un point de mesure mobile indiquant la température la plus basse apparaîtra sur l'écran.

### 8.9.2 Procédure



Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Mesures* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Cold spot* .

## 8.10 Masquer les outils de mesure

### 8.10.1 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Mesures* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Aucune mesure* .


## 8.11 Modification de la palette de couleurs

### 8.11.1 Généralités

Vous pouvez modifier la palette de couleurs que la caméra utilise pour afficher différentes températures. L'utilisation d'une palette différente peut simplifier l'analyse d'une image.

### 8.11.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Couleur* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez une nouvelle palette de couleurs.

## 8.12 Utilisation des alarmes en couleur

### 8.12.1 Généralités

En utilisant des alarmes couleurs (isothermes), il est très facile de détecter les anomalies dans une image infrarouge. La commande isotherme applique une couleur contrastée à tous les pixels avec une température supérieure ou inférieure au niveau de température défini.

### 8.12.2 Exemples d'image

Le tableau suivant explique les différentes alarmes couleurs (isothermes).

Alarme couleur	Image
Alarme inférieure	
Alarme supérieure	

### 8.12.3 Procédure

Procédez comme suit :


- Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
- Dans la barre d'outils, sélectionnez *Couleur* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
- Dans la barre d'outils, sélectionnez le type d'alarme :
  - Sous le seuil d'alarme*
  - Au-dessus du seuil d'alarme*
- Appuyez au centre du pavé de navigation. La température de seuil s'affiche en bas de l'écran.
- Pour modifier la température de seuil, utilisez les boutons haut/bas du pavé de navigation.

## 8.13 Modification du mode d'image

### 8.13.1 Généralités

La caméra peut fonctionner avec cinq modes d'image différents :


- *MSX* (Multi Spectral Dynamic Imaging) : la caméra affiche des images en infrarouge sur lesquelles les contours des objets sont améliorés.

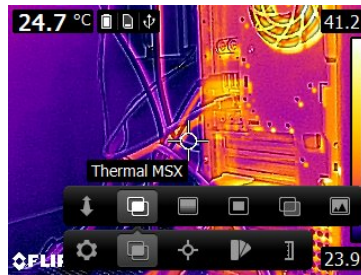


- *Thermique* : la caméra affiche une image entièrement thermique.



- *PIP* (Picture in Picture) : la caméra affiche un cadre d'image infrarouge superposé à l'image numérique.

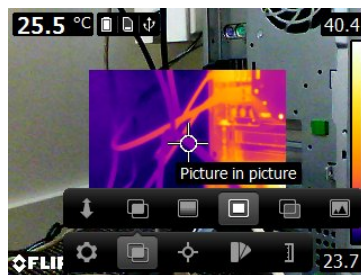

- *Fusion thermique* : la caméra affiche une image superposée qui utilise une combinaison de pixels en infrarouge et de pixels de photo numérique. Le niveau de mixage peut être ajusté.

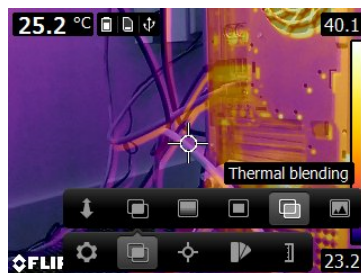








- *Caméra numérique* : la caméra affiche une image entièrement thermique.



Pour afficher une bonne fusion d'image (modes *MSX*, *Picture-in-picture* et *Fusion thermique*), la caméra doit effectuer des ajustements afin de compenser la légère différence de position entre l'objectif de la caméra numérique et l'objectif infrarouge. Pour ajuster l'image avec précision, la caméra a besoin de la distance d'alignement (distance par rapport à l'objet).

### 8.13.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Mode de l'image* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'un des éléments suivants :
  - *MSX* .
  - *Thermique* .
  - *Picture-in-picture* .
  - *Fusion thermique* . Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le niveau de mixage.
  - *Caméra numérique* .
4. Si vous avez sélectionné le mode *MSX*, *Picture-in-picture* ou *Fusion thermique*, définissez également la distance par rapport à l'objet de la manière suivante :
  - Dans la barre d'outils *Image mode*, sélectionnez *Distance d'alignement* . Une boîte de dialogue s'affiche alors.
  - Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la distance par rapport à l'objet.

## 8.14 Modification du mode d'échelle de température

### 8.14.1 Généralités

Selon le modèle, la caméra peut fonctionner sous différents modes d'échelle de température :


- *Mode Auto* : en mode Auto, la caméra fait l'objet d'un réglage automatique permanent, de manière à optimiser le contraste et la luminosité.
- *Mode Manuel* : ce mode permet de régler manuellement la plage et le niveau de température.

### 8.14.2 Utilisation du mode Manuel

#### 8.14.2.1 Exemple 1


Voici deux images infrarouges d'un bâtiment. Dans l'image de gauche, capturée avec les réglages automatiques, le gain important de température entre le ciel clair et le bâtiment chauffé ne permet pas facilement de faire une analyse correcte. Vous pouvez analyser le

bâtiment plus en détail si vous modifiez l'échelle de température pour appliquer des valeurs proches de la température du bâtiment.

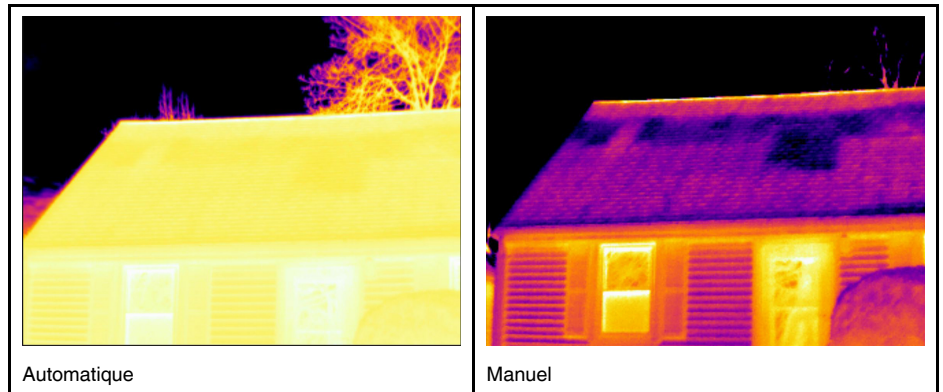




#### 8.14.2.2 Exemple 2

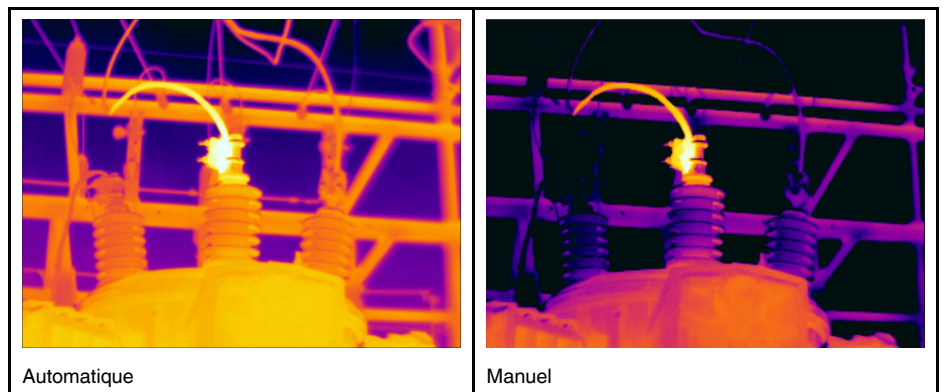Voici deux images infrarouges d'un isolateur de ligne électrique. Afin de faciliter l'analyse des variations de température dans l'isolateur, l'échelle de température dans l'image de droite a été modifiée de façon à appliquer des valeurs proches de la température de l'isolateur.



#### 8.14.3 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Temperature scale* . Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'un des éléments suivants :
  - *Auto* 
  - *Manuel* 
4. Pour modifier la plage et le niveau de température en mode *Manuel*, procédez comme suit :
  - Appuyez sur les boutons droite/gauche du pavé de navigation pour sélectionner (surbrillance) la température maximale et/ou minimale.
  - Utilisez les boutons haut/bas du pavé de navigation pour modifier la valeur de la température mise en surbrillance.

---

## 8.15 Déterminer l'émissivité comme propriété de surface

### 8.15.1 Généralités


Pour obtenir des valeurs de température précises, vous devez configurer la caméra de manière à ce qu'elle détecte le type de surface à mesurer. Vous pouvez choisir parmi les propriétés de surfaces suivantes :

- *Mat.*
- *Semi-mat.*
- *Semi brillant.*

Pour plus d'informations sur l'émissivité, reportez-vous à la section 16 *Techniques de mesure thermographique*, page 70.

### 8.15.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Paramètres de mesure*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Emissivité*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - *Mat.*
  - *Semi-mat.*
  - *Semi brillant.*

## 8.16 Déterminer l'émissivité comme matériau personnalisé


### 8.16.1 Généralités

Au lieu de désigner une propriété de surface comme mat, semi-mat ou semi-brillante, vous pouvez choisir un matériau personnalisé à partir d'une liste de matériaux.

Pour plus d'informations sur l'émissivité, reportez-vous à la section 16 *Techniques de mesure thermographique*, page 70.

### 8.16.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Paramètres de mesure*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Emissivité*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Matériel personnalisé*. Une liste des matériaux existant s'affiche à l'écran.
6. Choisissez l'un des matériaux de la liste.



---

## 8.17 Modifier l'émissivité en tant que valeur personnalisée

### 8.17.1 Généralités

Pour obtenir des mesures précises, vous pouvez définir l'émissivité au lieu de sélectionner une propriété de surface ou un matériau personnalisé. Vous devez également prendre en compte les facteurs d'émissivité et de réflexion et ne pas vous contenter de sélectionner une propriété de surface.


L'émissivité est une propriété qui indique la quantité de rayonnement provenant d'un objet (en opposition avec la réflexion). Une valeur faible indique qu'une grande partie de l'objet est réfléchi. Une valeur élevée montre que la partie réfléchi est moins importante.

Par exemple, l'émissivité de l'acier inoxydable poli est de 0,14, alors que celle d'un sol en PVC s'élève à 0,93.

Pour plus d'informations sur l'émissivité, reportez-vous à la section 16 *Techniques de mesure thermographique*, page 70.

### 8.17.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Paramètres de mesure*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Emissivité*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Valeur personnalisée*. Une boîte de dialogue s'affiche alors, dans laquelle vous pouvez établir une valeur personnalisée.

## 8.18 Modification de la température apparente réfléchi


### 8.18.1 Généralités

Ce paramètre permet de compenser le rayonnement réfléchi par l'objet. Si l'émissivité est faible et la température de l'objet est sensiblement différente de la température réfléchi, il est important de définir et de compenser correctement la température apparente réfléchi.

Pour plus d'informations sur la température apparente réfléchi, reportez-vous à la section 16 *Techniques de mesure thermographique*, page 70.

### 8.18.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Paramètres de mesure*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Température réfléchi*. Une boîte de dialogue s'affiche alors, dans laquelle vous pouvez établir une valeur.

---


## 8.19 Modification de la distance entre l'objet et la caméra

### 8.19.1 Généralités

Pour mesurer la température avec précision, la caméra a besoin de connaître la distance qui la sépare de l'objet.

### 8.19.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Paramètres de mesure*. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez *Distance*. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner une distance.

## 8.20 Correction de non-uniformité (NUC)


### 8.20.1 Qu'est-ce qu'une correction de non-uniformité ?

Une correction de non-uniformité est une *correction de l'image effectuée par le logiciel de la caméra pour compenser les différentes sensibilités des éléments de détection et d'autres perturbations optiques et géométriques*<sup>1</sup>.

### 8.20.2 Quand procéder à une correction de non-uniformité ?

La correction de non-uniformité doit être effectuée lorsque l'image produite est bruitée. L'image produite peut être bruitée lorsque la température ambiante varie (ex. : entre le jour et la nuit).

### 8.20.3 Procédure

Pour effectuer une correction de non-uniformité, maintenez enfoncé le bouton Images archivées  pendant au moins 2 secondes.

## 8.21 Configuration du Wi-Fi

Selon la configuration de votre caméra, vous pouvez connecter la caméra à un réseau local sans fil (WLAN) en utilisant le Wi-Fi, ou laisser la caméra fournir un accès Wi-Fi à un autre périphérique.

Vous pouvez connecter la caméra de deux façons différentes :

- *Méthode la plus courante* : configurer une connexion d'égal à égal (aussi appelée connexion *homologue* ou *P2P*). Cette méthode est essentiellement utilisée avec d'autres périphériques, tels qu'un iPhone ou un iPad.
- *Méthode moins courante* : connecter la caméra sur un réseau local sans fil (WLAN).


### 8.21.1 Configurer une connexion d'égal à égal (méthode la plus courante)

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.

---


1. Définition de l'adoption internationale imminente de la norme DIN 54190-3 (analyse non destructive – test thermographique – Partie 3 : termes et définitions).

2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez *Configuration du périphérique* et appuyez au centre du pavé de navigation.
4. Sélectionnez *Wi-Fi* et appuyez au centre du pavé de navigation.
5. Sélectionnez *Partager* et appuyez au centre du pavé de navigation.
6. (Étape facultative). Pour afficher et modifier des paramètres, sélectionnez *Options* et appuyez au centre du pavé de navigation.
  - Pour modifier le canal (le canal sur lequel la caméra émet), sélectionnez *Canal* et appuyez au centre du pavé de navigation.
  - Pour activer le WEP (algorithme de chiffrement), sélectionnez *WEP* et appuyez au centre du pavé de navigation. La case *WEP* est alors cochée.
  - Pour modifier le mot de passe WEP, sélectionnez *Mot de passe* et appuyez au centre du pavé de navigation.

**Remarque** Ces paramètres sont établis pour le réseau de votre caméra. Ils seront utilisés par le périphérique externe pour établir une connexion au réseau.

### 8.21.2 Connexion de la caméra à un réseau local sans fil (méthode moins courante)

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez *Configuration du périphérique* et appuyez au centre du pavé de navigation.
4. Sélectionnez *Wi-Fi* et appuyez au centre du pavé de navigation.
5. Sélectionnez *Se connecter au réseau* et appuyez au centre du pavé de navigation.
6. Pour afficher la liste des réseaux disponibles, sélectionnez *Réseaux* et appuyez au centre du pavé de navigation.
7. Sélectionnez l'un des réseaux disponibles.
 

Les réseaux protégés par mot de passe sont identifiés à l'aide d'une icône en forme de cadenas et vous devrez renseigner un mot de passe pour les utiliser.

**Remarque** Certains réseaux n'émettent pas leur présence. Pour vous connecter à un réseau de ce genre, sélectionnez *Ajouter un réseau...* et configurez manuellement tous les paramètres de ce réseau.

## 8.22 Modification des paramètres

### 8.22.1 Généralités

De nombreux paramètres de la caméra peuvent être modifiés.

Le menu *Paramètres* comprend les éléments suivants :

- *Paramètres de mesure.*
- *Options de sauvegarde.*
- *Configuration du périphérique.*

#### 8.22.1.1 Paramètres de mesure

- *Emissivité.*
- *Température réfléchie.*
- *Distance.*

#### 8.22.1.2 Options d'enregistrement

- *Sauv. autre photo num.* : lorsque cette commande de menu est sélectionnée, la photographie numérique provenant de la caméra visible est sauvegardée sous forme d'image JPEG distincte. L'intégralité du champ de vision est alors enregistrée.


---

### 8.22.1.3 Paramètres de l'appareil

- *Langue, heure et unités* :
  - *Langue.*
  - *Unité de température.*
  - *Unité de distance.*
  - *Date et heure.*
  - *Format de date et d'heure.*
- *Wi-Fi*
  - *Désactivé*
  - *Partager*
  - *Se connecter au réseau*
    - *Réseaux*
- *Réinitialiser* :
  - *Réinitialiser le mode caméra par défaut.*
  - *Réinit. les paramètres d'usine du périphérique.*
  - *Supprimer toutes les images.*
- *Arrêt automatique.*
- *Intensité de l'écran.*
- *Mode démonstration* : cette commande du menu active un mode de la caméra qui affiche plusieurs images sans qu'aucune intervention de l'utilisateur ne soit nécessaire. Ce mode de fonctionnement est conçu pour des démonstrations ou lorsque la caméra est présentée en magasin.
  - *Désactivé*
  - *Applications électriques*
  - *Applications de bâtiment*
- *Camera information* : cette commande de menu permet d'afficher des informations relatives à la caméra telles que le modèle, le numéro de série et la version du logiciel.  
version.

### 8.22.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Appuyez au centre du pavé de navigation. Une barre d'outils s'affiche à l'écran.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez *Options* . Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier et utilisez le pavé de navigation pour afficher d'autres boîtes de dialogues.

## 8.23 Mise à jour de la caméra

### 8.23.1 Généralités

Pour profiter des fonctionnalités de notre dernier micrologiciel de caméra, il est important que votre appareil soit à jour. Utilisez FLIR Tools pour mettre à jour votre caméra.

### 8.23.2 Procédure

Procédez comme suit :

1. Démarrez FLIR Tools.
2. Démarrez la caméra.
3. Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
4. Dans le menu *Aide* de FLIR Tools, cliquez sur *Vérifier les mises à jour.*
5. Suivez les instructions à l'écran.

## Tables des matières

9.1	Calculateur de champ de vision en ligne .....	29
9.2	Remarque à propos des caractéristiques techniques .....	29
9.3	Annotation sur les versions faisant foi .....	29
9.4	FLIR E4 .....	30
9.5	FLIR E4 (incl. Wi-Fi) .....	33
9.6	FLIR E5 .....	36
9.7	FLIR E5 (incl. Wi-Fi) .....	39
9.8	FLIR E6 .....	42
9.9	FLIR E6 (incl. Wi-Fi) .....	45
9.10	FLIR E8 .....	48
9.11	FLIR E8 (incl. Wi-Fi) .....	51

## 9.1 Calculateur de champ de vision en ligne

Veillez vous rendre sur le site <http://support.flir.com> et cliquer sur la photo de la série de caméra pour consulter les tableaux de champs de vision de toutes les combinaisons de caméras à objectif.

## 9.2 Remarque à propos des caractéristiques techniques

FLIR Systems se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment et sans préavis. Veuillez consulter le site <http://support.flir.com> pour connaître les dernières modifications.

## 9.3 Annotation sur les versions faisant foi

La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction, c'est le texte anglais qui prévaut.

Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.

## 9.4 FLIR E4

P/N: 63901-0101

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	80 × 60 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,15°C (0,27°F) / < 150 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	10,3 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Réglage/verrouillage automatique de l'image
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)

<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254000995
UPC-12	845188004941
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB



## 9.5 FLIR E4 (incl. Wi-Fi)

P/N: 63906-0604

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	80 x 60 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,15°C (0,27°F) / < 150 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° x 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	10,3 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 x 240
Réglage de l'image	Réglage/verrouillage automatique de l'image
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Picture in Picture	Zone infrarouge sur l'image vidéo
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Isotherme	Supérieur/inférieur/intervalle
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
Wi-Fi	Égal à égal (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
<b>Radio</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 802.11 b/g/n</li> <li>• Plage de fréquence : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• Puissance de sortie max. : 15 dBm</li> </ul>
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative

<b>Données environnementales</b>	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Spectre radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI EN 300 328</li> <li>• FCC 47 CSR Partie 15</li> <li>• RSS-247 version 1</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)
<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254002869
UPC-12	845188014117
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.6 FLIR E5

P/N: 63905-0501

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	120 × 90 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,10°C (0,27°F) / < 100 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	6,9 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Réglage/verrouillage automatique de l'image
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)

<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254001114
UPC-12	845188005146
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.7 FLIR E5 (incl. Wi-Fi)

P/N: 63909-0904

Rev.: 41166

<b>Description générale</b>	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
<b>Données optiques et données d'imagerie</b>	
Résolution infrarouge	120 × 90 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,10°C (0,27°F) / < 100 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	6,9 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
<b>Données du détecteur</b>	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
<b>Présentation de l'image</b>	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Réglage/verrouillage automatique de l'image
<b>Modes de présentation de l'image</b>	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Picture in Picture	Zone infrarouge sur l'image vidéo
<b>Mesure</b>	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Isotherme	Supérieur/inférieur/intervalle
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
Wi-Fi	Égal à égal (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
<b>Radio</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 802.11 b/g/n</li> <li>• Plage de fréquence : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• Puissance de sortie max. : 15 dBm</li> </ul>
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative



<b>Données environnementales</b>	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Spectre radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 802.11 b/g/n</li> <li>• Plage de fréquence : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• Puissance de sortie max. : 15 dBm</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)
<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254002876
UPC-12	845188014124
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.8 FLIR E6

P/N: 63902-0202

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,06°C (0,11°F) / < 60 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	5,2 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Automatique/manuel
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
PiP (Picture in Picture)	Zone infrarouge sur l'image vidéo
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)

<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254001008
UPC-12	845188004958
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.9 FLIR E6 (incl. Wi-Fi)

P/N: 63907-0704

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,06°C (0,11°F) / < 60 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	5,2 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Automatique/manuel
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Picture in Picture	Zone infrarouge sur l'image vidéo
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Isotherme	Supérieur/inférieur/intervalle
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
Wi-Fi	Égal à égal (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
<b>Radio</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 802.11 b/g/n</li> <li>• Plage de fréquence : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• Puissance de sortie max. : 15 dBm</li> </ul>
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative

<b>Données environnementales</b>	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Spectre radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI EN 300 328</li> <li>• FCC 47 CSR Partie 15</li> <li>• RSS-247 version 1</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)
<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (à l'intérieur de la caméra)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	2,9 kg (6,4 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254002883
UPC-12	845188014131
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.10 FLIR E8

P/N: 63903-0303

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	320 x 240 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,06°C (0,11°F) / < 60 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° x 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	2,6 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 x 240
Réglage de l'image	Automatique/manuel
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
PiP (Picture in Picture)	Zone infrarouge sur l'image vidéo
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)



<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)

<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris

<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC

<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (x2)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Chargeur de batterie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	3,13 kg (6,9 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254001015
UPC-12	845188004965
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**

- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 9.11 FLIR E8 (incl. Wi-Fi)

P/N: 63908-0805

Rev.: 41166

Description générale	
<p>Les caméras infrarouges automatiques FLIR série Ex vous donnent accès au monde infrarouge. Proposées à un prix abordable, les caméras FLIR série Ex s'imposent comme une alternative avantageuse aux thermomètres infrarouges, en fournissant une image thermique et des valeurs de température pour chaque pixel. Bénéficiant des nouveaux formats visuel et MSX (Imagerie dynamique multispectrale), ces caméras sont extrêmement faciles à utiliser.</p> <p>À la fois ergonomiques et compactes, les caméras FLIR série Ex offrent une résistance à toute épreuve même dans les environnements les plus difficiles. Leur large champ de vision les rend parfaitement adaptées aux applications de bâtiment.</p>	
Avantages :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'utilisation : entièrement automatiques, les caméras FLIR série Ex sont équipées d'un objectif à focale fixe et d'une interface intuitive pour prendre des mesures facilement, en mode thermique, visuel ou MSX.</li> <li>• Conception compacte et solide : pesant à peine 0,575 kg, les caméras FLIR série Ex sont fournies avec une ceinture à sacoche pour un transport aisé à tout moment. Leur robustesse leur permet de résister à une chute de 2 m et de rester fiables même dans les environnements les plus difficiles.</li> <li>• Prix abordable : les caméras FLIR série Ex sont les plus économiques sur le marché des caméras infrarouges.</li> </ul>	
Données optiques et données d'imagerie	
Résolution infrarouge	320 × 240 pixels
Sensibilité thermique/NETD	<0,06°C (0,11°F) / < 60 mK
Champ de vision horizontal (FOV, field of view)	45° × 34°
Distance minimale de focalisation	0,5 m (1,6 ft)
Résolution spatiale (IFOV)	2,6 mrad
Nombre F	1,5
Fréquence des images	9 Hz
Mise au point	Sans mise au point
Données du détecteur	
Type de détecteur	Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Plage spectrale	7,5-13 µm
Présentation de l'image	
Affichage	Couleur LCD 3 pouces 320 × 240
Réglage de l'image	Automatique/manuel
Modes de présentation de l'image	
Modes de l'image	MSX, thermique, PiP (Picture in Picture), fusion thermique, caméra numérique.
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)	Image infrarouge avec présentation améliorée des détails
Picture in Picture	Zone infrarouge sur l'image vidéo
Mesure	
Plage de températures de l'objet	-20 à +250 °C (-4 à +482 °F)
Précision	±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 à 35 °C (+50 à 95 °F) et une température d'objet supérieure à +0 °C (+32 °F)

<b>Analyse de mesures</b>	
Point de mesure	Point central
Zone	Boîte avec min./max.
Isotherme	Supérieur/inférieur/intervalle
Correction de l'émissivité	Variable de 0,1 à 1
Tableau d'émissivité	Tableau d'émissivité des matériaux prédéfinis
Correction de la température apparente réfléchie	Automatique, basée sur les données de température réfléchie
<b>Configuration</b>	
Palettes de couleurs	Noir et blanc, fer et arc-en-ciel
Commandes de configuration	Adaptation locale (unités, langue, date et heure)
<b>Stockage des images</b>	
Formats des fichiers	JPEG standard, données de mesure 14 bits incluses
<b>Caméra numérique</b>	
Caméra numérique, résolution	640 × 480
Caméra numérique, FOV (champ de vision)	55° × 43°
<b>Interfaces de communication de données</b>	
Interfaces	USB Micro : transfert des données vers et depuis un ordinateur et un appareil Mac
Wi-Fi	Égal à égal (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
<b>Radio</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 802.11 b/g/n</li> <li>• Plage de fréquence : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• Puissance de sortie max. : 15 dBm</li> </ul>
<b>Système d'alimentation</b>	
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie	3,6 V
Durée de fonctionnement de la batterie	Environ 4 heures (température ambiante de +25° C [+77°F] et utilisation normale)
Système de rechargement	Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de chargement	2,5 heures pour une capacité de 90 % dans la caméra et 2 heures dans le chargeur.
Gestion de l'alimentation	Arrêt automatique
Fonctionnement sur alimentation secteur	Adaptateur CA, entrée 90-260 VCA, sortie 5 VCC vers la caméra
<b>Données environnementales</b>	
Plage de températures de fonctionnement	-15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
Plage de température de stockage	-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Humidité (utilisation et stockage)	IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative







<b>Données environnementales</b>	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR Partie 15 Classe B</li> </ul>
Spectre radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI EN 300 328</li> <li>• FCC 47 CSR Partie 15</li> <li>• RSS-247 version 1</li> </ul>
Boîtier	IP 54 (IEC 60529)
Chocs	25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration	2 g (IEC 60068-2-6)
Chute	2 m (6,6 ft)
<b>Données physiques</b>	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,575 kg (1,27 lb)
Dimensions de la caméra (L x l x h)	244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 in)
Couleur	Noir et gris
<b>Certifications</b>	
Certification	UL, CSA, CE, PSE et CCC
<b>Informations sur la livraison</b>	
Type d'emballage	Boîte en carton
Liste des pièces fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra infrarouge</li> <li>• Mallette de transport robuste</li> <li>• Batterie (x2)</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Alimentation et chargeur avec prises de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie</li> <li>• Chargeur de batterie</li> <li>• Documentation papier</li> </ul>
Poids de l'emballage	3,13 kg (6,9 lb)
Dimensions de l'emballage	385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 in)
EAN-13	4743254002890
UPC-12	845188014148
Pays d'origine	Estonie

**Fournitures et accessoires :**











- T911093; Tool belt
- T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
- T198530; Battery
- T198531; Battery charger incl power supply
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199362ACC; Battery Li-ion 3.6 V, 2.6 Ah, 9.4 Wh
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

[Voir la page suivante]

Camera with built-in IR lens f=6,5 mm (45°)

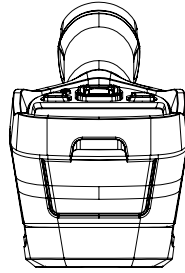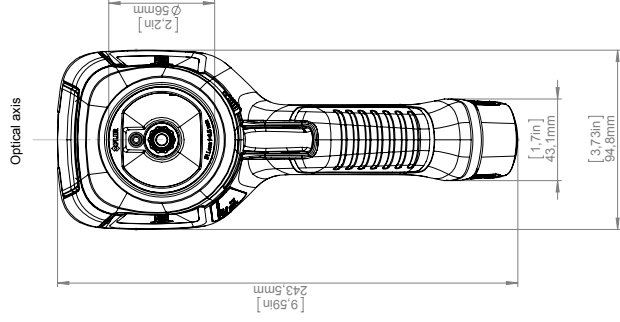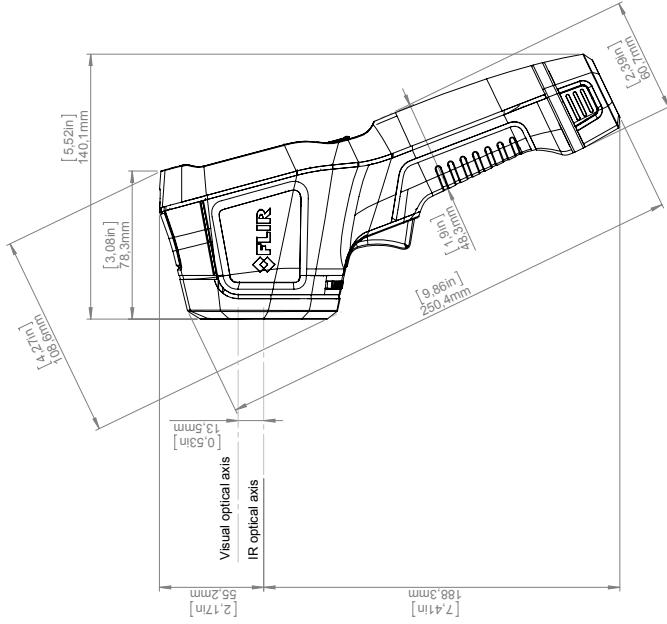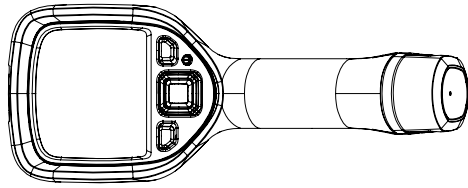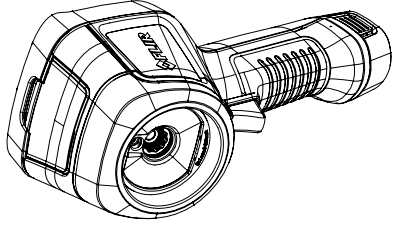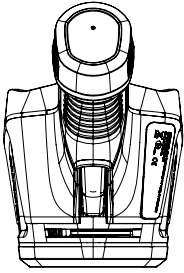

# Charger and Power pack

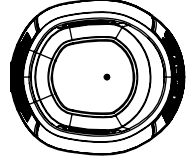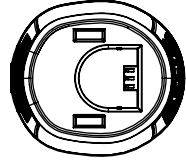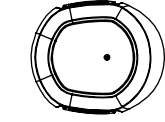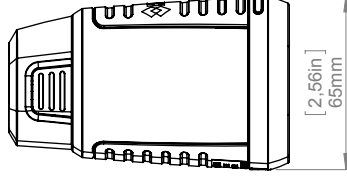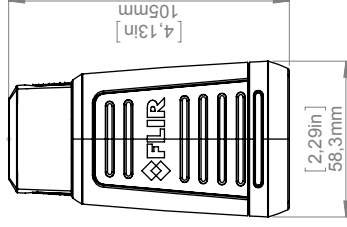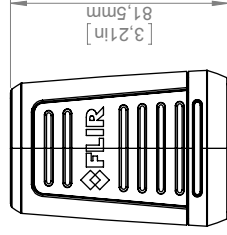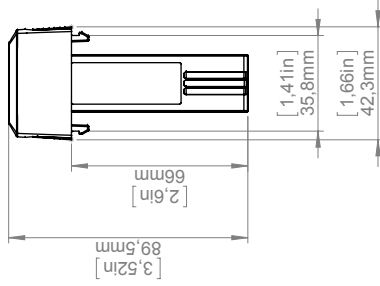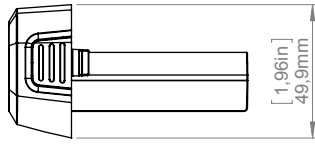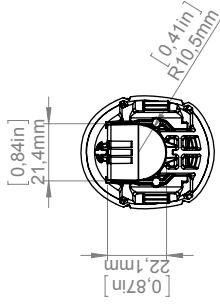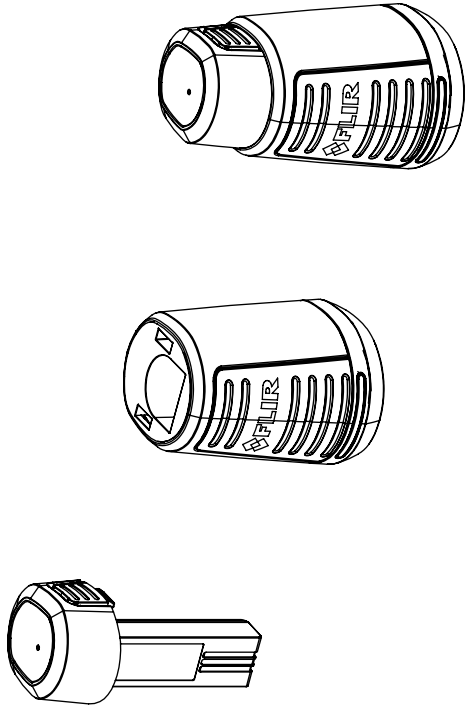

		Drawing No. <b>T127831</b> Size <b>A</b>
Modified <b>2013-03-25</b> Denomination	Check <b>CAHA</b>	Drawn by <b>R&amp;D Thermography</b>
Size <b>A3</b> Scale <b>1:2</b>		Sheet <b>2(2)</b> Size <b>A</b>
<b>Basic dimensions FLIR Ex</b>		

© 2012, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Division contrary to US law is prohibited.



[Voir la page suivante]

## CE Declaration of Conformity

This is to certify that the Systems listed below have been designed and manufactured to meet the requirements, as applicable, of the following EU-Directives and corresponding harmonising standards. The systems consequently meet the requirements for the CE-mark.

Directives:

**Directive 2004/108/EC;**    **Electromagnetic Compatibility**  
**Directive 2006/95/EC;**    **“Low voltage Directive” (Power Supply)**

Standards:


**Emission:**                    **EN 61000-6-3; Electro magnetic Compatibility  
Generic standards - Emission**

**Immunity:**                    **EN 61000-6-2; Electro magnetic Compatibility;  
Generic standards - Immunity**

**Safety (Power Supply):**    **EN 60950**            (or other)  
**Safety of information technology  
equipment**

Systems:                         **FLIR EX**

FLIR Systems AB  
Quality Assurance



Björn Svensson  
Director

## 12.1 Boîtier de caméra, câbles et autres pièces

### 12.1.1 Liquides

Utilisez un de ces liquides :

- Eau chaude
- Détergent doux

### 12.1.2 Équipement

Tissu doux

### 12.1.3 Procédure

Procédez comme suit :

1. Trempez le tissu dans le liquide.
2. Essorez-le pour en éliminer l'excédent de liquide.
3. Nettoyez la pièce à l'aide du tissu.



#### ATTENTION

N'appliquez pas de diluant ni tout autre liquide sur la caméra, les câbles ou autres éléments. Cela peut provoquer des dommages.

## 12.2 Objectif infrarouge

### 12.2.1 Liquides

Utilisez un de ces liquides :

- Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
- Alcool éthylique (éthanol) 96 % (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH).

### 12.2.2 Équipement

Ouate



#### ATTENTION

Si vous utilisez un chiffon de nettoyage pour l'objectif, celui-ci doit être sec. N'utilisez pas de chiffon de nettoyage avec les liquides indiqués dans la section 12.2.1. Ces liquides peuvent endommager la matière du chiffon de nettoyage de l'objectif et avoir un effet indésirable sur la surface de l'objectif.

### 12.2.3 Procédure

Procédez comme suit :

1. Imbibez le coton de liquide.
2. Essorez le coton pour en éliminer l'excédent de liquide.
3. Nettoyez l'objectif une seule fois et jetez le coton.



#### AVERTISSEMENT

Lisez toutes les FDS (Fiches de données de sécurité) et les mises en garde présentes sur les récipients avant d'utiliser un liquide. Ces liquides peuvent être dangereux.



#### ATTENTION

- Nettoyez l'objectif infrarouge avec précaution. L'objectif est doté d'un revêtement anti-reflet fragile.
- Ne nettoyez pas l'objectif infrarouge trop souvent. Cela peut endommager son revêtement anti-reflet.

## 13.1 Dégâts causés par l'humidité et l'eau

### 13.1.1 Généralités


Il est souvent possible de détecter des dégâts dus à l'humidité et à l'infiltration d'eau dans une maison à l'aide d'une caméra infrarouge. Ceci est d'une partie dû au fait que la zone endommagée possède des propriétés de conduction thermique différentes et d'autre part, au fait qu'elle présente une capacité thermique distincte pour stocker la chaleur par rapport aux matériaux environnants.

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer l'apparence des dégâts causés par l'humidité ou l'eau sur une caméra infrarouge.

Par exemple, le réchauffement et le refroidissement de ces composants s'effectuent à différentes vitesses selon le matériau et l'heure de la journée. Pour cette raison, il est important d'employer d'autres méthodes pour vérifier la présence de dégâts dus à l'humidité ou l'eau.

### 13.1.2 Figure

L'image ci-dessous illustre des dégâts des eaux étendus sur un mur externe où l'eau s'est infiltrée dans la façade extérieure en raison d'une mauvaise installation d'un rebord de fenêtre.

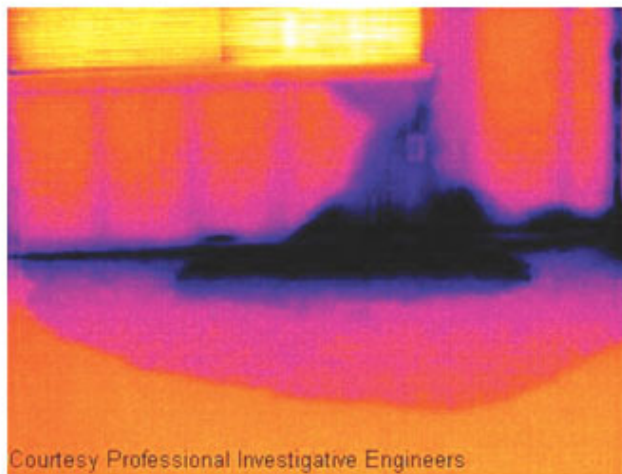

## 13.2 Contact défectueux dans la prise

### 13.2.1 Généralités


Selon le type de raccord d'une prise, un fil mal branché peut provoquer une augmentation de la température locale. Cette augmentation de température est causée par la réduction de la zone de contact entre le point de raccord du fil entrant et la prise, et peut provoquer un feu électrique.

La structure d'une prise peut varier considérablement d'un fabricant à un autre. Pour cette raison, différents défauts d'une prise peuvent engendrer la même apparence type dans une image infrarouge.

Une augmentation de la température locale peut également provenir d'un mauvais contact entre le fil et la prise, ou d'une différence de charge.

### 13.2.2 Figure

L'image ci-dessous illustre le raccordement d'un câble à une prise où un mauvais contact a provoqué une augmentation de la température locale.

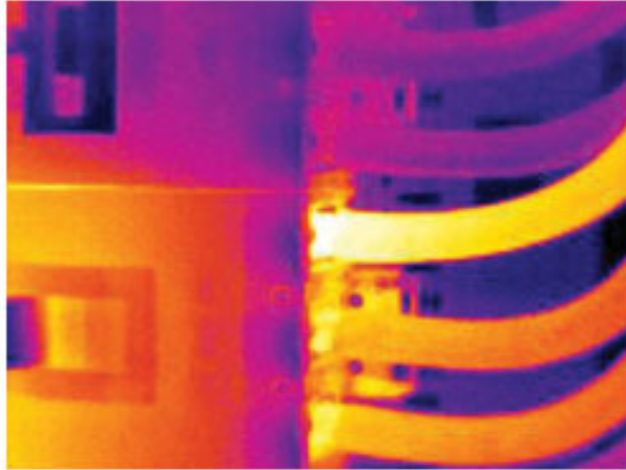

## 13.3 Prise oxydée

### 13.3.1 Généralités


Selon le type de prise utilisé et l'environnement dans lequel cette dernière est installée, une oxydation peut se produire au niveau des surfaces de contact de la prise. Cette oxydation peut engendrer une augmentation de la résistance locale lors du chargement de la prise, visible dans une image infrarouge à mesure que la température locale augmente.

La structure d'une prise peut varier considérablement d'un fabricant à un autre. Pour cette raison, différents défauts d'une prise peuvent engendrer la même apparence type dans une image infrarouge.

Une augmentation de la température locale peut également provenir d'un mauvais contact entre un fil et la prise, ou d'une différence de charge.

### 13.3.2 Figure

L'image ci-dessus illustre une série de fusibles dont un présente une température élevée sur les surfaces de contact avec le porte-fusible. En raison du métal blanc du porte-fusible, l'augmentation de la température n'est pas visible sur ce dernier, contrairement au matériau en céramique du fusible.

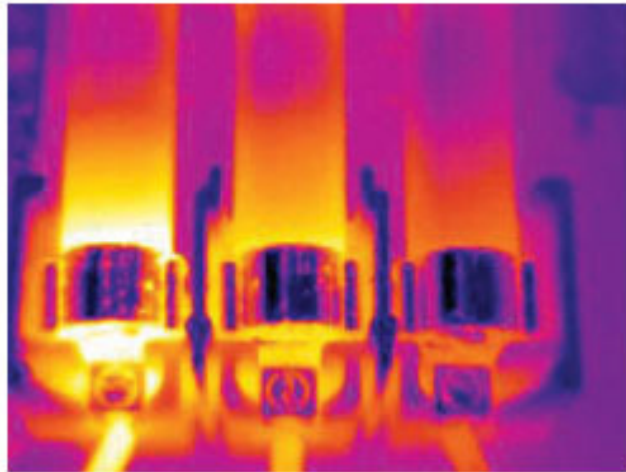

## 13.4 Défauts d'isolation

### 13.4.1 Généralités


Des défauts d'isolation peuvent résulter d'une perte du volume d'isolation au fil du temps, laissant ainsi la cavité d'un mur à ossature partiellement vide.

Une caméra infrarouge vous permet de repérer ces défauts d'isolation car ils possèdent des propriétés de conduction thermique différentes par rapport aux parties correctement isolées, et/ou montrent clairement la zone d'infiltration de l'air dans l'ossature du bâtiment.

Lorsque vous inspectez un bâtiment, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur doit être d'au moins 10 °C. Les poteaux, les canalisations d'eau, les poteaux en béton et autres composants similaires peuvent s'apparenter à un défaut d'isolation dans une image infrarouge. Des différences mineures peuvent également se produire naturellement.

### 13.4.2 Figure

Dans l'image ci-dessous, l'isolation de la charpente du toit est manquante. À cause de l'absence d'isolation, de l'air a pénétré dans la structure du toit, prenant ainsi une apparence caractéristique différente dans l'image infrarouge.

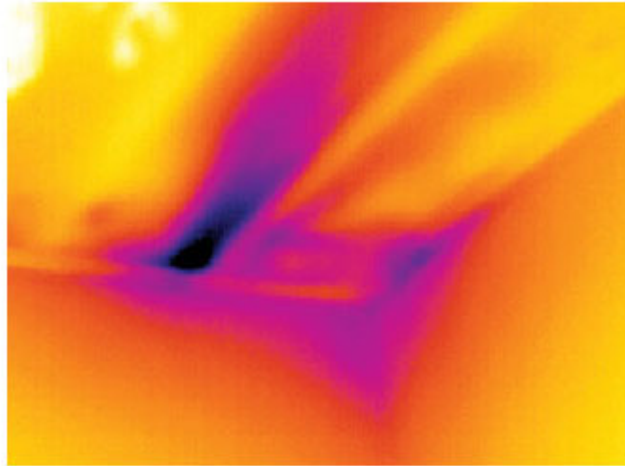

## 13.5 Courants d'air

### 13.5.1 Généralités

Des courants d'air peuvent être observés sous les plinthes, autour des encadrements de portes et de fenêtres et au-dessus de la garniture du toit. Ce type de courant d'air est souvent visible avec une caméra infrarouge lorsqu'un flux d'air frais refroidit la surface environnante.


Lorsque vous recherchez des courants d'air dans une maison, une dépression doit exister dans cette dernière. Fermez l'ensemble des portes, des fenêtres et des conduits de ventilation, et actionnez le ventilateur de la cuisine pendant quelques instants avant de capturer les images infrarouges.

L'image infrarouge d'un courant d'air révèle souvent un motif de courant d'air type. Ce dernier apparaît clairement dans l'image ci-dessous.

En outre, rappelez-vous que les courants d'air peuvent être masqués par la chaleur émanant des circuits de chauffage du sol.

### 13.5.2 Figure

L'image ci-dessous illustre une trappe d'accès dont la mauvaise installation a engendré un fort courant d'air.

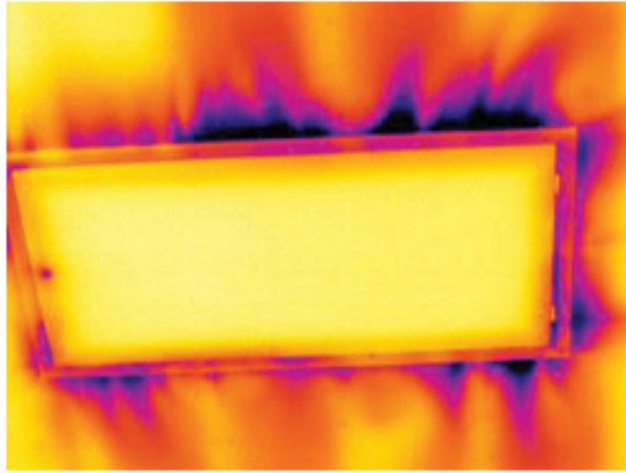



FLIR Systems a été fondée en 1978. Pionnière du développement de systèmes d'imagerie infrarouge haute performance, elle est le leader mondial dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes d'imagerie thermique destinés à un vaste champ d'applications commerciales, industrielles et gouvernementales. Aujourd'hui, FLIR Systems comprend cinq grandes sociétés dont l'histoire a été jalonnée de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la technologie infrarouge depuis 1958 : la société suédoise AGEMA Infrared Systems (formerly AGA Infrared Systems), les trois sociétés américaines Indigo Systems, FSI et Inframetrics, ainsi que la société française Cedip.

Depuis 2007, FLIR Systems a fait l'acquisition de plusieurs sociétés à travers le monde, expertes à l'international dans le domaine des technologies de capteur :

- Extech Instruments (2007)
- Ifara Tecnologias (2008)
- Salvador Imaging (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Directed Perception (2009)
- Raymarine (2010)
- ICx Technologies (2010)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- Aerius Photonics (2011)
- Lorex Technology (2012)
- Traficon (2012)
- MARSS (2013)
- DigitalOptics (branche micro-optique) (2013)
- DVTEL (2015)
- Point Grey Research (2016)
- Prox Dynamics (2016)

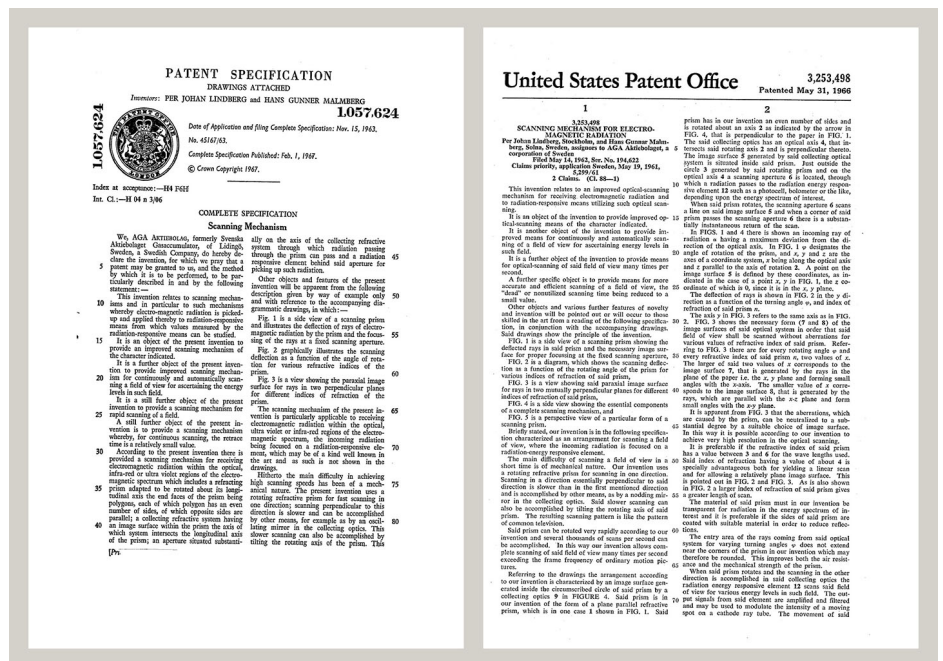


Figure 14.1 Documents brevetés du début des années 1960

FLIR Systems possède trois sites de fabrication implantés aux États-Unis (Portland, OR, Boston, MA, Santa Barbara, CA) et un en Suède (Stockholm). Depuis 2007, un site de fabrication est également implanté à Tallinn, en Estonie. La société possède également des antennes commerciales en Allemagne, en Belgique, au Brésil, en Chine, en Corée, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, à Hong Kong, en Italie, au Japon et en

Suède,— dotées d'un réseau mondial d'agents et de distributeurs, qui permettent—de servir nos clients partout dans le monde.

FLIR Systems fait preuve d'une innovation leader dans le secteur des caméras infrarouges. Nous anticipons la demande du marché en améliorant les caméras déjà proposées et en développant de nouveaux modèles. La société fut la première à développer une caméra portable fonctionnant sur batterie et destinée aux inspections industrielles, ainsi qu'une caméra infrarouge non refroidie, pour ne mentionner qu'elles.



**Figure 14.2** 1969 : Thermovision, modèle 661. La caméra pesait environ 25 kg (55 lb.), l'oscilloscope 20 kg (44 lb.) et le trépied 15 kg (33 lb.). L'opérateur avait également besoin d'un groupe électrogène de 220 VCA et d'un récipient contenant 10 l (2,6 gallons américains) d'azote liquide. A gauche de l'oscilloscope, on distingue le Polaroid (6 kg/13 lb.).



**Figure 14.3** 2015 : l'accessoire FLIR One pour iPhone et téléphones mobiles Android. Poids : 90 g (3,2 oz.).

FLIR Systems est le fabricant de tous les composants électroniques et mécaniques de ses caméras. De la conception et de la fabrication du détecteur jusqu'au tests finaux et à l'étalonnage, en passant par les objectifs et les systèmes électroniques, toutes les étapes de la production s'effectuent sur site et sont supervisées par nos propres ingénieurs. Nos spécialistes ont une parfaite maîtrise de la technologie infrarouge, ce qui permet de garantir une précision et une fiabilité totales de tous les principaux composants qu'abrite votre caméra infrarouge.

## 14.1 Bien plus qu'une simple caméra infrarouge

Chez FLIR Systems, nous savons que notre travail ne s'arrête pas à la fabrication de systèmes de caméras infrarouges, aussi performants soient-ils. L'intégration d'un logiciel au système de caméra infrarouge permet de stimuler la productivité de leurs détenteurs. Des logiciels spécialement conçus pour la maintenance conditionnelle, la recherche et le développement et la surveillance ont été développés par nos ingénieurs. La plupart des logiciels sont disponibles en plusieurs langues.

Nos caméras infrarouges sont fournies avec des accessoires pour que votre équipement puisse s'adapter aux applications infrarouges les plus pointues.

## 14.2 Communiquer notre savoir

Nos caméras sont conçues pour offrir un maximum de convivialité à leurs utilisateurs. Malgré tout, la thermographie est plus complexe que la simple manipulation d'une caméra. C'est pourquoi, FLIR Systems a créé l'ITC (Infrared Training Center), un service de

l'entreprise qui dispense une formation certifiée. En participant à nos cours de formation, vous pourrez réellement améliorer vos connaissances.

L'équipe de l'ITC se met également à votre disposition pour vous assister lorsque vous passez de la théorie à la pratique.

### **14.3 L'assistance clientèle**

FLIR Systems gère un réseau international de services pour garantir le fonctionnement de votre caméra. En cas de problème, le centre de services le plus proche mobilisera toutes ses ressources matérielles et intellectuelles pour résoudre l'incident le plus vite possible. Nul besoin de renvoyer votre caméra à l'autre bout du monde ou d'essayer de résoudre votre problème avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue.

Terme	Définition
Absorption et émission <sup>2</sup>	La capacité ou aptitude d'un objet à absorber le rayonnement incident est toujours identique à sa capacité à rayonner sa propre énergie.
Chaleur	Énergie thermique transférée d'un objet (système) à un autre, en raison de la différence de température entre ces deux objets.
Conduction	Transfert direct de l'énergie thermique d'une molécule à une autre, suite à une collision entre ces molécules.
Conservation de l'énergie <sup>3</sup>	L'énergie totale d'un système isolé reste constante.
Convection	Mode de transfert de chaleur dans lequel un fluide est mis en mouvement, par le biais de la gravité ou d'une autre force, transférant ainsi la chaleur d'un lieu à un autre.
Diagnostic	Examen des symptômes et syndromes pour déterminer la nature des défauts ou des pannes. <sup>4</sup>
Direction du transfert thermique <sup>5</sup>	La chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps plus froid et transfère ainsi l'énergie thermique d'un corps à un autre. <sup>6</sup>
Gradient thermique	Variation graduelle de la température en fonction de la distance. <sup>7</sup>
Isotherme	Remplacement de certaines couleurs de l'échelle par une couleur contrastée représentant un intervalle de température apparente égale. <sup>8</sup>
Mise au point thermique	Procédé d'application des couleurs de l'image sur l'objet à analyser de façon à optimiser le contraste.
Palette de couleurs	Application de différentes couleurs représentant différents niveaux de température apparente. Les palettes permettent d'obtenir des images à fort ou faible contraste, selon les couleurs utilisées.
Rayonnement diffusé	Rayonnement émis par la surface d'un objet, quelle qu'en soit la source d'origine.
Rayonnement incident	Rayonnement qu'un objet reçoit de son environnement.
Résolution spatiale	Capacité d'une caméra infrarouge à distinguer les objets ou détails de petite dimension.
Température	Mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules et atomes formant la matière.
Température apparente	Valeur non corrigée relevée par un instrument infrarouge, correspondant à la totalité du rayonnement incident sur l'instrument, quelles qu'en soient les sources. <sup>9</sup>
Température apparente réfléchie	Température apparente de l'environnement réfléchie par la cible vers la caméra thermique. <sup>7</sup>
Thermographie infrarouge	Procédé d'acquisition et d'analyse d'une information thermique à l'aide d'un appareil d'imagerie thermique sans contact.

2. Loi du rayonnement thermique de Kirchhoff.

3. Premier principe de la thermodynamique.

4. Basé sur la norme ISO 13372:2004 (en).

5. Deuxième principe de la thermodynamique.

6. Il s'agit en réalité d'une conséquence du deuxième principe de la thermodynamique. Le principe proprement dit est plus complexe.

7. Basé sur la norme ISO 16714-3:2016 (en).

8. Basé sur la norme ISO 18434-1:2008 (en)

9. Basé sur la norme ISO 18434-1:2008 (en).

Terme	Définition
Thermographie qualitative	Thermographie s'appuyant sur l'analyse de profils thermiques pour relever la présence et la position d'anomalies. <sup>10</sup>
Thermographie quantitative	Thermographie utilisant les mesures de température pour déterminer la gravité d'une anomalie, afin d'établir la priorité des réparations. <sup>10</sup>
Transfert de chaleur par rayonnement	Transfert de chaleur résultant de l'émission et de l'absorption du rayonnement thermique.
Vitesse du transfert de chaleur <sup>11</sup>	Dans des conditions stationnaires, la vitesse du transfert de chaleur est directement proportionnelle à la conductivité thermique de l'objet, la section transversale de l'objet traversé par le flux thermique et la différence de température entre les deux extrémités de l'objet. Elle est inversement proportionnelle à la longueur ou à l'épaisseur de l'objet. <sup>12</sup>
Émissivité	Rapport entre le flux radiatif émis par un corps réel et le flux émis par un corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde. <sup>13</sup>
Énergie thermique	Énergie cinétique totale des molécules d'un objet. <sup>14</sup>

10. Basé sur la norme ISO 10878-2013 (en).

11. Loi de Fourier

12. Il s'agit de la version unidimensionnelle de la loi de Fourier, valable en régime stationnaire.

13. Basé sur la norme ISO 16714-3:2016 (en).

14. L'énergie thermique fait partie de l'énergie interne d'un objet.

## 16.1 Introduction

La caméra infrarouge mesure et visualise le rayonnement infrarouge d'un objet. La caméra peut calculer et afficher cette température, car le rayonnement est une fonction de la température de surface des objets.

Cependant, le rayonnement mesuré par la caméra dépend non seulement de la température de l'objet, mais également de l'émissivité. Le rayonnement provenant du milieu environnant est également réfléchi dans l'objet. Le rayonnement émanant de l'objet et le rayonnement réfléchi sont également influencés par l'absorption de l'atmosphère.

Pour mesurer la température avec précision, il est donc nécessaire de compenser les effets des différentes sources de rayonnement. Cela est effectué automatiquement en ligne par la caméra. Les paramètres suivants relatifs à l'objet doivent cependant être fournis à la caméra :

- Émissivité de l'objet
- Température apparente réfléchie
- Distance entre l'objet et la caméra
- Humidité relative
- Température de l'atmosphère

## 16.2 Émissivité

L'émissivité étant le paramètre le plus important, elle doit être définie avec précision. Elle représente la mesure du rayonnement émis par un objet par rapport à celui émis par un corps noir parfait de même température.

Normalement, l'émissivité des matériaux des objets et des traitements de surface est comprise approximativement entre 0,1 et 0,95. Une surface très polie (miroir) a une émissivité inférieure à 0,1, alors qu'une surface oxydée ou peinte a une émissivité plus élevée. Les peintures à base d'huile, quelle que soit leur couleur dans le spectre visible, ont une émissivité supérieure à 0,9 dans l'infrarouge. La peau humaine a une émissivité comprise entre 0,97 et 0,98.

Les métaux non oxydés représentent un cas extrême d'opacité parfaite et de réflexivité élevée qui ne varient pas beaucoup avec la longueur d'onde. Par conséquent, l'émissivité des métaux est faible : elle n'augmente qu'avec la température. L'émissivité des objets non métalliques tend à être élevée et diminue avec la température.

### 16.2.1 Obtention de l'émissivité d'un échantillon

#### 16.2.1.1 Étape 1 : Détermination de la température apparente réfléchie

L'une des deux méthodes suivantes permet de déterminer la température apparente réfléchie :

## 16.2.1.1.1 Méthode 1 : Méthode directe

Procédez comme suit :

1. Rechercher des sources de réflexion possibles en tenant compte du fait que angle d'incidence = angle de réflexion ( $a = b$ ).

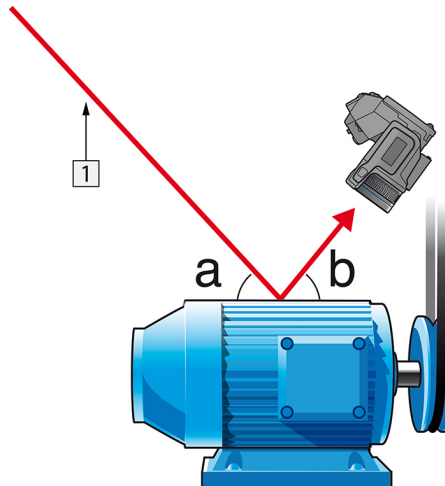


Figure 16.1 1 = Source de réflexion

2. Si la source de réflexion est un point, modifiez la source en l'obstruant avec une pièce de carton.

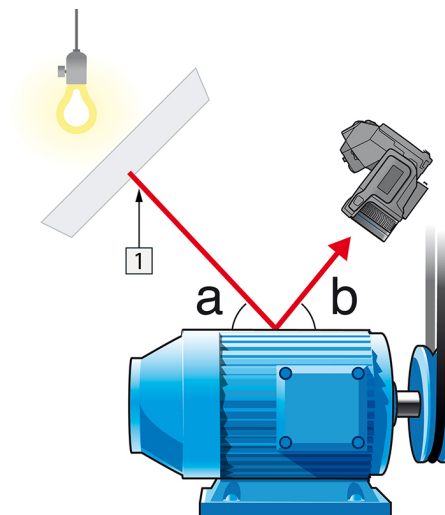


Figure 16.2 1 = Source de réflexion

3. Mesurez l'intensité de radiation (= température apparente) à partir de la source de réflexion en utilisant les paramètres suivants :

- Émissivité : 1,0
- $D_{obj}$  : 0

Vous pouvez mesurer l'intensité de radiation à l'aide d'une des deux méthodes suivantes :

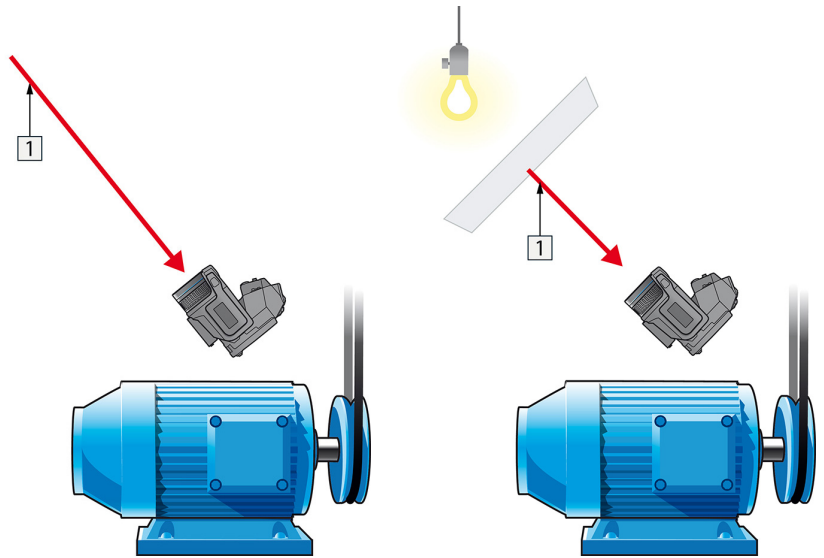


Figure 16.3 1 = Source de réflexion

Figure 16.4 1 = Source de réflexion

Vous ne pouvez pas utiliser un thermocouple pour mesurer la température apparente réflétrie, parce qu'un thermocouple mesure la *température*, mais la température apparente est l'*intensité de rayonnement*.

#### 16.2.1.1.2 Méthode 2 : Méthode par réflexion

Procédez comme suit :

1. Froissez un grand morceau de papier aluminium.
2. Défroissez-le et fixez-le à un morceau de carton de même taille.
3. Placez ce morceau de carton en face de l'objet dont vous souhaitez mesurer la température. Assurez-vous que le côté couvert d'aluminium est bien orienté vers la caméra.
4. Définissez l'émissivité à 1.0.



5. Mesurez la température apparente de la feuille d'aluminium et écrivez-la. La feuille en aluminium est un réfléchissant parfait, dont la température apparente égale la température apparente reflétée des environs.

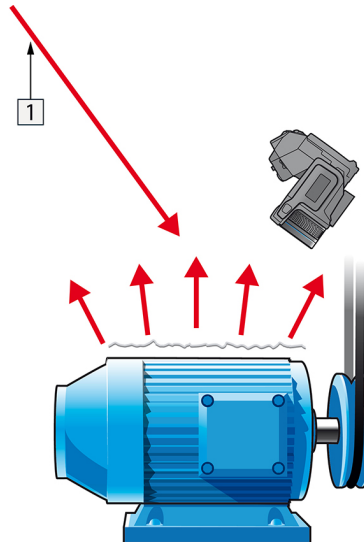


Figure 16.5 Mesure de la température apparente de la feuille d'aluminium.

#### 16.2.1.2 Étape 2 : Détermination de l'émissivité

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez un emplacement pour l'échantillon.
2. Déterminez et définissez la température apparente réfléchie en fonction de la procédure précédente.
3. Fixez de la bande adhésive isolante à haute émissivité sur l'échantillon.
4. Chauffez l'échantillon à au moins 20 K au-dessus de la température ambiante. Le chauffage doit être relativement homogène.
5. Effectuez la mise au point et ajustez automatiquement la caméra, puis figez l'image.
6. Ajustez les valeurs *Niveau* et *Gain* pour une meilleure luminosité et un meilleur contraste au niveau des images.
7. Définissez l'émissivité de façon à ce qu'elle soit identique à celle de la bande adhésive (généralement 0,97).
8. Mesurez la température de la bande adhésive en utilisant l'une des fonctions de mesures suivantes :
  - *Isotherme* (vous permet de déterminer la température et l'homogénéité du chauffage de l'échantillon)
  - *Point* (plus simple)
  - *Boîte Moy.* (adapté aux surfaces ayant une émissivité variable).
9. Notez la température.
10. Déplacez votre fonction de mesure vers la surface de l'échantillon.
11. Modifiez le paramètre d'émissivité jusqu'à ce que la température soit la même que celle obtenue lors de la précédente mesure.
12. Notez l'émissivité.

#### Remarque

- Il faut éviter la convection forcée.
- Recherchez un environnement thermiquement stable qui ne génère pas de réflexion de points.
- Utilisez de la bande adhésive de haute qualité non transparent et à haute émissivité.
- Cette méthode part du principe que la température de votre bande adhésive et de la surface de l'échantillon sont identiques. Dans le cas contraire, vos mesures d'émissivité seront faussées.

### 16.3 Température apparente réfléchie

Ce paramètre permet de compenser le rayonnement réfléchi dans l'objet. Si l'émissivité est faible et la température de l'objet relativement éloignée de la température réfléchie, il est important de définir et de compenser correctement la température apparente réfléchie.

### 16.4 Distance

La distance correspond à la distance entre l'objet et l'objectif avant de la caméra. Ce paramètre permet de compenser les deux faits suivants :

- Le rayonnement de la cible est absorbé par l'atmosphère entre l'objet et la caméra.
- Le rayonnement de l'atmosphère elle-même vient s'ajouter aux rayonnements détectés par la caméra.

### 16.5 Humidité relative

La caméra peut également compenser la légère variation du facteur de transmission résultant de l'humidité relative de l'atmosphère. Pour permettre cette compensation, attribuez une valeur correcte à l'humidité relative. Pour les courtes distances et l'humidité normale, la valeur par défaut de l'humidité relative peut être conservée, soit 50 %.

### 16.6 Autres paramètres

En outre, certaines caméras et programmes d'analyse de FLIR Systems permettent de compenser les paramètres suivants :

- Température atmosphérique, *c'est-à-dire* la température moyenne de l'atmosphère entre la caméra et la cible.
- Température optique externe, *c'est-à-dire* la température des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)s devant la caméra.
- Transmission d'optique externe, *c'est-à-dire* la transmission des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)s devant la caméra

## 17.1 Introduction

L'étalonnage d'une caméra thermique est une opération incontournable qui doit être réalisée avant la mesure des températures. L'étalonnage indique la relation entre le signal d'entrée et la quantité physique que l'utilisateur doit mesurer. Le terme « étalonnage » est toutefois fréquemment utilisé de façon abusive. En effet, des différences locales et nationales, mais aussi des problèmes de traduction, sont souvent source de confusion.

Une terminologie ambiguë peut déboucher sur des difficultés de communication et des traductions incorrectes, voire des mesures inexactes en raison de ces malentendus et, dans le pire des cas, des poursuites judiciaires.

## 17.2 Définition – qu'est-ce que l'étalonnage ?

L'International Bureau of Weights and Measures<sup>15</sup> définit l'*étalonnage*<sup>16</sup> de la manière suivante :

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.

L'étalonnage peut être exprimé sous différents formats, tels qu'une déclaration, une fonction, un diagramme d'étalonnage<sup>17</sup>, une courbe d'étalonnage<sup>18</sup> ou encore une table d'étalonnage.

Le plus souvent, la première partie de la définition ci-dessus est souvent assimilée à l'ensemble de la « procédure d'étalonnage ». Toutefois, ce n'est pas (toujours) suffisant.

Concernant la procédure d'étalonnage des caméras thermiques, la première étape consiste à établir la relation entre le rayonnement émis (valeur de quantité) et le signal de sortie électrique (indication). Cette première étape du processus d'étalonnage garantit une réponse homogène lorsque la caméra est placée de façon prolongée face à une source de rayonnement.

Dans la mesure où la température de la source de rayonnement de référence est connue, la seconde étape permet de rapporter le signal d'émission obtenu (indication) à la température de la source de référence (résultat de la mesure). La seconde étape inclut la mesure de la dérive et la compensation.

Pour être précis, l'étalonnage des caméras thermiques ne doit pas être défini par la température. En effet, elles sont sensibles aux rayonnements infrarouges et, par conséquent, vous obtenez en premier lieu une correspondance de luminances, suivie d'une relation entre la luminance et la température. Pour les caméras bolométriques utilisées par les clients ne travaillant pas dans la recherche/développement, la luminance n'est pas exprimée et seule la température est fournie.

## 17.3 Étalonnage de la caméra par FLIR Systems

En l'absence d'étalonnage, une caméra infrarouge ne peut mesurer ni la luminance, ni la température. Chez FLIR Systems, l'étalonnage des caméras microbolométriques non

---

15. <http://www.bipm.org/en/about-us/> [Retrieved 2017-01-31.]

16. <http://jcgm.bipm.org/vim/en/2.39.html> [Retrieved 2017-01-31.]

17. <http://jcgm.bipm.org/vim/fr/4.30.html> [Retrieved 2017-01-31.]

18. <http://jcgm.bipm.org/vim/fr/4.31.html> [Retrieved 2017-01-31.]

refroidies avec une fonctionnalité de mesure se fait à la fois pendant les processus de production et d'entretien. Les caméras refroidies avec détecteurs de photons sont souvent étalonnées par l'utilisateur avec un logiciel spécial. Ce type de logiciel permet également à l'utilisateur, en théorie, d'étalonner les caméras thermiques portatives non refroidies ordinaires. Toutefois, rares sont les utilisateurs qui en disposent, dans la mesure où il ne convient pas à la génération de rapports. Les appareils sans fonctionnalités de mesure qui sont utilisés exclusivement pour l'imagerie ne nécessitent pas d'étalonnage de la température. Cette distinction se retrouve parfois dans la terminologie utilisée pour les différents types d'appareils, les caméras infrarouges et thermiques étant opposées aux caméras thermographiques, ces dernières étant les seules à réaliser des mesures.

Les informations d'étalonnage, qu'elles soient obtenues par FLIR Systems ou l'utilisateur, sont représentées par des courbes d'étalonnage au moyen de fonctions mathématiques. Au fur et à mesure que l'intensité des radiations évolue en fonction de la température et de la distance entre l'objet mesuré et la caméra, différentes courbes sont générées pour différentes plages de température et des objectifs interchangeables.

## 17.4 Différences entre l'étalonnage par un utilisateur et celui réalisé directement par FLIR Systems

Tout d'abord, les sources de référence utilisées par FLIR Systems sont elles-mêmes étalonnées et traçables. Cela signifie que sur chaque site FLIR Systems procédant à l'étalonnage, les sources sont contrôlées par une autorité nationale indépendante qui émet un certificat d'étalonnage de la caméra. Ce certificat prouve non seulement que l'étalonnage a été réalisé par FLIR Systems, mais aussi qu'il repose sur des références elles-mêmes étalonnées. Certains utilisateurs possèdent, ou ont accès à des références accréditées, mais il s'agit uniquement d'une minorité des cas.

Mais ce n'est pas tout, car les procédures techniques sont différentes. Lors d'un étalonnage par l'utilisateur, le résultat tient rarement compte de la dérive. Par conséquent, les valeurs n'intègrent pas toujours la modification possible des sorties renvoyées par la caméra lorsque sa température interne varie, ce qui accroît l'incertitude. La compensation de la dérive s'appuie sur les données de chambres climatisées. Toutes les caméras FLIR Systems font l'objet d'une compensation de la dérive lors la livraison initiale et lorsqu'elles sont étalonnées à nouveau par le service d'assistance clientèle de FLIR Systems.

## 17.5 Étalonnage, vérification et réglage

Un malentendu fréquent consiste à confondre *étalonnage* et *vérification* ou *réglage*. L'étalonnage constitue bien la condition préalable à la *vérification*, qui en retour confirme que les conditions requises sont réunies. La vérification prouve de façon objective qu'un élément donné remplit certaines conditions. Pour parvenir à la vérification, les températures définies (rayonnements émis) des sources de référence étalonnées et traçables sont mesurées. Les résultats de la mesure, ce qui inclut la déviation, sont notés dans une table. Le certificat de vérification déclare que ces mesures sont conformes aux spécifications requises. Toutefois, des entreprises ou des organisations présentent ce certificat de vérification comme un « certificat d'étalonnage » à des fins commerciales.

Une vérification correcte, et par extension un étalonnage et/ou un second étalonnage, ne peut être réalisée que si un protocole validé est appliqué. Ce processus ne se limite pas à placer la caméra devant des corps noirs et à s'assurer que la sortie de la caméra (la mesure de température, par exemple) correspond à la table d'étalonnage de base. En effet, il est facile d'oublier qu'une caméra n'est pas sensible à la température, mais au rayonnement. De plus, une caméra est un système d'*imagerie* et non pas un simple capteur. Par conséquent, si la configuration optique autorisant la caméra à « collecter »

la luminance est médiocre ou mal alignée, la « vérification » (ou l'étalonnage, ou encore le second étalonnage) n'a aucune valeur.

Par exemple, il est important de s'assurer que la distance entre le corps noir et la caméra, ainsi que le diamètre de la cavité de ce corps, sont choisis de façon à réduire la quantité de rayonnement parasite et l'effet de taille de source.

En résumé : un protocole validé doit se conformer aux lois physiques de *luminance*, et pas seulement à celles de température.

L'étalonnage constitue également une condition préalable pour le *réglage*. Le réglage correspond à l'ensemble des opérations réalisées sur un système de mesures, de telle façon que ce système fournisse les indications requises qui correspondent aux valeurs données de quantités à mesurer et provenant généralement de normes de mesure. De façon plus simple, le réglage est une manipulation permettant aux instruments de réaliser des mesures correctes en fonction de leurs spécifications. En langage courant, le terme « étalonnage » est souvent utilisé pour signifier « réglage » sur les appareils de mesure.

## 17.6 Correction de non-uniformité

Lorsque la caméra thermique affiche « Étalonnage... », elle opère un réglage en fonction de la déviation en réponse à chaque élément de détecteur (pixel). En thermographie, cela s'appelle une « correction de non-uniformité » (NUC). Il s'agit d'une actualisation d'offset, et le gain reste inchangé.

La norme européenne EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions, définit la correction de non-uniformité (ou NUC) comme une « correction de l'image effectuée par le logiciel de la caméra pour compenser les différentes sensibilités des éléments de détection et d'autres perturbations optiques et géométriques. »

Pendant la procédure de correction de non-uniformité (actualisation d'offset), un obturateur (indicateur interne) est placé dans le trajet optique et l'ensemble des éléments du détecteur sont exposés à la même quantité de rayonnement provenant de l'obturateur. Par conséquent, dans une situation idéale, ils devraient tous renvoyer le même signal en sortie. Cependant, chacun de ces éléments a sa propre réponse, ce qui fait que la sortie n'est pas homogène. Cette déviation par rapport au résultat idéal est calculée et utilisée pour procéder à une correction mathématique de l'image, ce qui revient à corriger le signal de rayonnement affiché. Certaines caméras ne disposent pas d'indicateur interne. Dans ce cas, l'actualisation de l'offset doit se faire manuellement au moyen de logiciels spéciaux et d'une source externe et homogène de rayonnement.


La procédure de correction de non-uniformité s'applique, par exemple, au démarrage, pendant le changement d'une plage de mesures ou lorsque la température de l'environnement change. Certaines caméras permettent à l'utilisateur de déclencher cette procédure manuellement, ce qui est pratique lorsqu'une mesure critique doit être réalisée avec aussi peu de perturbation de l'image que possible.

## 17.7 Réglage de l'image thermique (réglage thermique)

Certaines personnes parlent « d'étalonnage de l'image » lors du réglage du contraste thermique et de la luminosité de l'image pour faire ressortir des détails précis. Au cours de cette opération, l'intervalle de températures est défini de telle façon que l'ensemble des couleurs disponibles permet d'afficher uniquement (ou principalement) les températures de la région à examiner. Le terme exact de cette manipulation est « réglage de l'image thermique » ou « réglage thermique », ou encore, « optimisation de l'image thermique ». Vous devez passer en mode manuel pour cela, sinon la caméra définit

automatiquement les limites inférieures et supérieures de l'intervalle de température affiché en fonction des températures les plus froides et les plus chaudes de la scène.

Avant l'année 1800, l'existence de la partie infrarouge du spectre électromagnétique était totalement inconnue. Le spectre infrarouge, ou plus simplement « l'infrarouge », défini à l'origine comme une forme de rayonnement thermique est certainement moins abstrait aujourd'hui qu'à l'époque de sa découverte par Herschel en 1800.

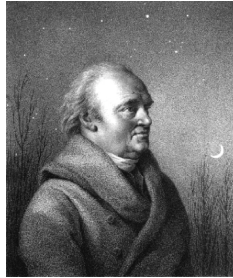

**Figure 18.1** Sir William Herschel (1738–1822)

Cette découverte a été faite par hasard lors de recherches sur un nouveau matériel optique. Sir William Herschel (astronome auprès du Roi d'Angleterre Georges III et également célèbre pour avoir découvert la planète Uranus) était à la recherche d'un filtre optique permettant de réduire la luminosité produite par le soleil dans les télescopes lors d'observations solaires. Alors qu'il procédait à divers essais avec des échantillons de verre permettant d'obtenir une réduction de luminosité similaire, il fut intrigué par le fait que certains échantillons laissaient passer peu de chaleur solaire tandis que d'autres en laissaient passer tellement que des dommages oculaires pouvaient se produire après seulement quelques secondes d'observation.

Herschel fut rapidement convaincu de la nécessité de mettre en place une expérience méthodique, susceptible de mettre en évidence le matériau permettant d'obtenir la réduction de luminosité voulue ainsi qu'une réduction maximale de la chaleur. Il basa d'abord son expérience sur celle du prisme de Newton, mais en se concentrant plus sur l'effet de la chaleur que sur la diffusion visuelle de l'intensité au sein du spectre. Il noircit le tube d'un thermomètre au mercure avec de l'encre pour l'utiliser en tant que détecteur de rayonnement et procéda ainsi à des tests sur les effets de la chaleur produits sur une table par les diverses couleurs du spectre en laissant passer les rayons du soleil par un prisme de verre. D'autres thermomètres placés en dehors des rayons du soleil servaient de contrôle.

Lorsqu'il déplaçait lentement le thermomètre noirci le long des couleurs du spectre, la température indiquait une augmentation constante de l'extrémité violette à l'extrémité rouge. Ce qui n'était pas totalement inattendu puisque le chercheur italien, Landriani observa le même effet lors d'une expérience similaire en 1777. Ce fut pourtant Herschel qui mit le premier en évidence l'existence supposée d'un point auquel la production de chaleur est au maximum, mais les mesures confinées à la partie visible du spectre ne permettaient pas de localiser celui-ci.



**Figure 18.2** Marsilio Landriani (1746–1815)

En déplaçant le thermomètre dans la région sombre située après l'extrémité rouge, Herschel constata encore une augmentation de chaleur. Le point maximum, une fois

découvert, se situait bien après l'extrémité rouge : dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de « longueur d'onde infrarouge ».

Lorsque Herschel révéla cette découverte, il fit mention de « spectre thermométrique » pour parler de cette nouvelle portion du spectre électromagnétique. Il se référait au rayonnement en lui-même en l'appelant parfois « chaleur noire », ou plus simplement « rayons invisibles ». Ironiquement, et contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas Herschel qui est à l'origine du terme « infrarouge ». Ce terme n'est apparu dans les écrits que 75 ans plus tard, et son auteur n'est toujours pas clairement déterminé aujourd'hui.

Le fait qu'Herschel utilise du verre dans le prisme souleva rapidement des controverses chez ses contemporains qui mirent en doute la réelle existence de la longueur d'onde infrarouge. Divers experts utilisèrent plusieurs types de verre pour tenter de confirmer le travail d'Herschel et obtenaient d'autres transparences dans l'infrarouge. Grâce à ses anciennes expériences, Herschel connaissait la transparence limitée du verre par rapport au rayonnement thermique fraîchement découvert, et fut bien obligé d'en conclure que les dispositifs optiques pour l'infrarouge seraient probablement réservés exclusivement aux éléments réfléchissants (par exemple, miroirs plan ou courbe). Fort heureusement, cela ne s'avéra vrai que jusqu'en 1830. C'est à cette époque que le chercheur italien découvrit que le chlorure de sodium naturel (NaCl), présent dans un nombre suffisant de cristaux naturels pour pouvoir en faire des lentilles et des prismes, était remarquablement transparent à l'infrarouge. Le chlorure de sodium devint de ce fait le principal matériau utilisé dans l'optique infrarouge durant tout le siècle qui suivit et ne fut détrôné que dans les années 30 par les cristaux synthétiques dont on maîtrisait de mieux en mieux la croissance.



**Figure 18.3** Macedonio Melloni (1798–1854)

Les thermomètres restèrent l'instrument de détection du rayonnement par excellence jusqu'en 1829, année lors de laquelle Nobili inventa le thermocouple. Le thermomètre de Herschel pouvait indiquer des variations de température allant jusqu'à 0,2 °C, et les modèles ultérieurs pouvaient indiquer des variations allant jusqu'à 0,05 °C. Un palier majeur fut franchi lorsque Melloni brancha plusieurs thermocouples en série pour former la première pile thermoélectrique. Ce nouvel appareil était au moins 40 fois plus sensible que les meilleurs thermomètres de l'époque destinés à la détection du rayonnement calorifique et était en mesure de détecter la chaleur émise par une personne dans un rayon de trois mètres.

La première image thermique a pu être prise en 1840, suite aux recherches de Sir John Herschel, fils de l'inventeur de l'infrarouge et lui-même célèbre astronome. Basé sur l'évaporation différentielle d'une fine pellicule d'huile exposée à une forme de chaleur concentrée sur celle-ci, l'image thermique est rendue visible par la réflexion de la lumière à l'endroit où les effets d'interférence de la pellicule d'huile permettent à l'oeil humain de distinguer une image. Sir John tenta également d'obtenir le premier enregistrement d'une image thermique sur papier, ce qu'il appela un « thermographe ».





**Figure 18.4** Samuel P. Langley (1834–1906)

Peu d'améliorations furent apportées à la sensibilité des détecteurs infrarouges. Un autre palier décisif fut franchi par Langley en 1880, avec l'invention du bolomètre. Celui-ci est formé par un mince ruban de platine noirci branché au connecteur d'un pont de Wheatstone sur lequel le rayonnement infrarouge est concentré et un galvanomètre sensible branché sur l'autre connecteur. Cet instrument était sensé détecter le rayonnement émis par une vache dans un rayon de 400 mètres.

Un scientifique anglais, Sir James Dewar, fut le premier à utiliser les gaz liquéfiés comme agents refroidissant (comme par exemple, l'azote liquide avec une température de  $-196^{\circ}\text{C}$ ) dans le domaine de la recherche sur les basses températures. En 1892, il inventa un récipient isolant unique dans lequel il était possible de stocker des gaz liquéfiés pendant des jours. Notre « bouteille thermos », utilisée pour stocker des boissons chaudes ou froides, est fondée sur le principe de cette invention.

Entre 1900 et 1920, les inventeurs du monde entier « découvrent » l'infrarouge. De nombreux brevets furent déposés pour des appareils permettant de détecter les personnes, l'artillerie, les avions, les bateaux et même les icebergs. Les premiers systèmes opérationnels, au sens moderne du terme, furent développés durant la guerre 1914–18, lorsque les programmes de recherche des belligérants étaient concentrés sur l'exploitation militaire de l'infrarouge. Ces programmes comprenaient des systèmes expérimentaux pour la détection d'intrusions ennemies, l'analyse de la température à distance, la protection des transmissions et le guidage de roquettes. Un système de recherche infrarouge testé durant cette période était en mesure de détecter un avion à une distance de 1,5 km (0,94 miles) et une personne à plus de 300 mètres (984 pieds).

Les systèmes les plus sensibles de l'époque étaient tous basés sur diverses variantes du bolomètre, mais la période de l'entre-deux-guerres vit le développement de deux nouveaux détecteurs infrarouges révolutionnaires : le convertisseur d'images et le détecteur photoélectrique. Dans un premier temps, le convertisseur d'images retint l'attention des militaires car il permettait pour la première fois à un observateur de voir littéralement dans le noir. Cependant, la sensibilité du convertisseur d'images était limitée aux ondes infrarouges proches, et les cibles militaires les plus intéressantes (par exemple, des soldats ennemis) devaient être éclairées par des faisceaux de recherche infrarouges. Cette dernière opération induisant le risque de donner la position de l'observateur à un poste d'observation ennemi équipé de façon similaire, il est fort compréhensible que l'intérêt des militaires pour le convertisseur d'images ait pu fléchir.


Les désavantages militaires tactiques liés à l'utilisation des systèmes d'imagerie thermique dits « actifs » (notamment équipés de faisceaux de recherche) donnèrent naissance après la guerre 1939–45 à un élan d'intensifs programmes de recherche militaires secrets autour de l'infrarouge afin de développer des systèmes « passifs » (sans faisceaux de recherche) autour du détecteur photoélectrique extrêmement sensible. Durant cette période les prescriptions en matière de secret militaire empêchèrent totalement la divulgation de l'état de développement de la technologie d'imagerie infrarouge. Ce secret ne fut levé qu'au milieu des années 50. A partir de cette époque, les appareils d'imagerie thermique appropriés purent enfin être exploités par la science et l'industrie civile.

## 19.1 Introduction

Le domaine du rayonnement infrarouge et les techniques de thermographie associées sont souvent méconnus des nouveaux utilisateurs de caméra infrarouge. Cette section aborde la théorie de la thermographie.

## 19.2 Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est divisé arbitrairement en plusieurs zones de longueurs d'onde, appelées *bandes*, identifiées par les méthodes utilisées pour produire et détecter le rayonnement. Il n'existe aucune différence fondamentale entre le rayonnement des différentes bandes du spectre électromagnétique. Elles sont toutes régies par les mêmes lois et la seule différence réside dans la longueur d'onde.

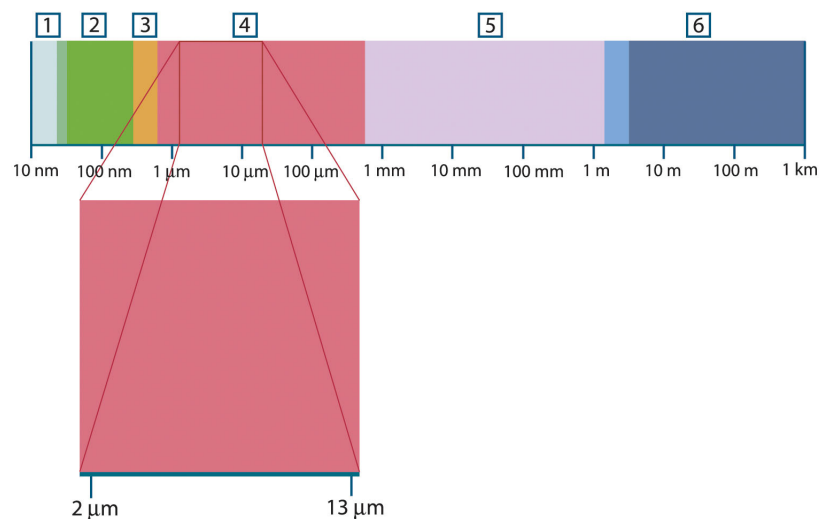

**Figure 19.1** Spectre électromagnétique. 1 : rayons X ; 2 : UV ; 3 : Visible ; 4 : IR ; 5 : Micro-ondes ; 6 : Ondes radio.

La thermographie utilise la bande spectrale infrarouge. A l'extrémité gauche de la longueur d'onde courte, la limite correspond à celle de la perception visuelle, dans le rouge intense. A l'extrémité droite de la longueur d'onde longue, cette limite fusionne avec les longueurs d'onde radio à micro-ondes, dans la plage des millimètres.

La bande infrarouge est elle-même divisée en quatre petites bandes, également délimitées de façon arbitraire. Elle inclut : le *proche infrarouge* (0,75 - 3 µm), l'*infrarouge central* (3 - 6 µm), l'*infrarouge lointain* (6 - 15 µm) et l'*infrarouge extrême* (15 - 100 µm). Bien que les longueurs d'onde soient indiquées en µm (micromètres), d'autres unités sont souvent utilisées pour mesurer la longueur d'onde dans cette zone spectrale, *par exemple* le nanomètre (nm) et l'Ångström (Å).

Voici la correspondance entre les différentes mesures de longueur d'onde :

$$10\,000\ \text{Å} = 1\,000\ \text{nm} = 1\ \mu = 1\ \mu\text{m}$$

## 19.3 Rayonnement d'un corps noir

Un corps noir désigne un objet qui absorbe le rayonnement qu'il reçoit, quelle que soit la longueur d'onde et l'angle d'incidence. L'appellation *noir* associée à un objet qui émet un rayonnement est expliqué par la loi de Kirchhoff (de *Gustav Robert Kirchhoff*, 1824–

1887), selon laquelle un corps capable d'absorber le rayonnement à n'importe quelle longueur d'onde est également capable d'émettre un rayonnement de la même façon.



**Figure 19.2** Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

La conception d'une source de corps noir est en principe très simple. Les caractéristiques du rayonnement d'un trou dans une cavité isotherme constituée d'un matériau absorbant opaque représentent presque exactement les propriétés d'un corps noir. Une application pratique du principe de construction d'un absorbeur parfait de rayonnement est une boîte étanche à la lumière qui comporte une petite ouverture sur l'un des côtés. Le rayonnement qui passe par cette ouverture est alors diffusé et absorbé par des réflexions répétées. Par conséquent, seule une fraction infinitésimale peut éventuellement s'échapper. La « noirceur » obtenue à l'ouverture est presque identique à celle d'un corps noir et quasiment parfaite pour toutes les longueurs d'onde.

En chauffant cette boîte isotherme de manière adéquate, celle-ci devient alors une *cavité rayonnante*. Une cavité isotherme chauffée avec une température uniforme génère un rayonnement de corps noir, dont les caractéristiques sont déterminées uniquement par sa température. Ce type de cavité rayonnante est couramment utilisé comme source de rayonnement de référence dans les laboratoires d'étalonnage des instruments de thermographie, tels que les caméras FLIR Systems.

Si la température du rayonnement d'un corps noir dépasse 525 °C, la source commence à être visible de telle sorte qu'elle n'apparaît plus noire à l'œil. Il s'agit de la couleur rouge correspondant à la chaleur initiale du radiateur, qui devient ensuite orange ou jaune au fur et à mesure que la température augmente. En fait, la définition de la *température de couleur* d'un objet est la température à laquelle un corps noir devrait être chauffé pour avoir la même apparence dans le spectre visible.

Considérons maintenant trois expressions qui décrivent le rayonnement émis par un corps noir.

### 19.3.1 Loi de Planck



**Figure 19.3** Max Planck (1858–1947)

*Max Planck* (1858–1947) a déterminé la distribution spectrale du rayonnement d'un corps noir à l'aide de la formule suivante :


$$W_{\lambda b} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left( e^{hc/\lambda kT} - 1 \right)} \times 10^{-6} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$

où :

$W_{\lambda b}$	Exitance énergétique spectrale du corps noir à la longueur d'onde $\lambda$ .
c	Vitesse de la lumière = $3 \times 10^8$ m/s
h	Constante de Planck = $6,6 \times 10^{-34}$ Joule s
k	Constante de Boltzmann = $1,4 \times 10^{-23}$ Joule/K
T	Température absolue (K) d'un corps noir
$\lambda$	Longueur d'onde ( $\mu\text{m}$ )

**Remarque** Le facteur  $10^{-6}$  est utilisé car l'émissivité spectrale dans les courbes est exprimé en Watt/m<sup>2</sup>,  $\mu\text{m}$ .

La formule de Planck, lorsqu'elle est représentée sous forme graphique pour différentes températures, génère une famille de courbes. Suivant une courbe de Planck particulière, l'exitance spectrale est égale à zéro à  $\lambda = 0$ , puis elle atteint rapidement un maximum à une longueur d'onde  $\lambda_{\text{max}}$  et après l'avoir dépassée, elle s'approche à nouveau de zéro sur les longueurs d'onde très longues. Plus la température est élevée, plus la longueur d'onde où le maximum sera atteint est courte.

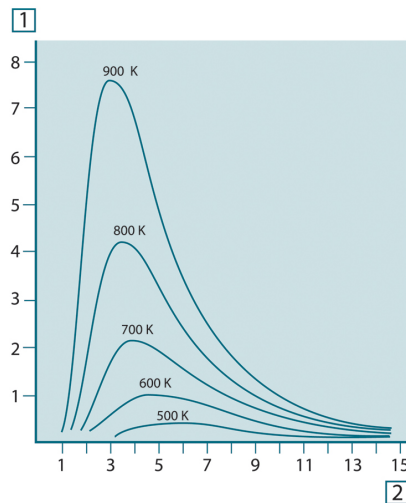

**Figure 19.4** Exitance énergétique spectrale du corps noir selon la loi de Planck, représentée pour différentes températures absolues. 1 : Exitance énergétique spectrale ( $\text{W}/\text{cm}^2 \times 10^3(\mu\text{m})$ ) ; 2 : Longueur d'onde ( $\mu\text{m}$ )


### 19.3.2 Loi de déplacement de Wien

En différenciant la formule de Planck par rapport à  $\lambda$  et en cherchant le maximum, nous obtenons :

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{T} [\mu\text{m}]$$

Il s'agit de la formule de Wien (*Wilhelm Wien*, 1864–1928). Elle exprime sous forme mathématique l'observation courante selon laquelle la couleur visible d'un corps rayonnant passe du rouge à l'orange ou au jaune au fur et à mesure que sa température augmente. La longueur d'onde de la couleur est identique à celle calculée pour  $\lambda_{\text{max}}$ . Une bonne approximation de la valeur de  $\lambda_{\text{max}}$  pour la température d'un corps noir est obtenue en appliquant la méthode empirique de  $3\,000/T \mu\text{m}$ . Ainsi, une étoile très chaude telle que


Sirius (11 000 K), qui émet une lumière blanc-argenté, rayonne avec le pic de l'exittance énergétique dans le spectre ultraviolet invisible, à une longueur d'onde de 0,27  $\mu\text{m}$ .

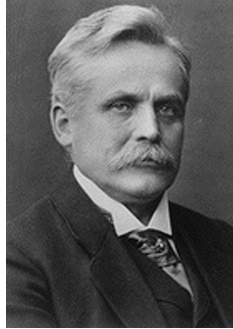

**Figure 19.5** Wilhelm Wien (1864–1928)

Le soleil (environ 6000 K) émet une lumière jaune, dont le pic est d'environ 0,5  $\mu\text{m}$  au milieu du spectre de lumière visible.

A la température ambiante (300 K), le pic de l'exittance énergétique est de 9,7  $\mu\text{m}$ , dans l'infrarouge lointain, alors qu'à la température de l'azote liquide (77 K) le maximum de la quantité presque insignifiante de l'exittance énergétique se produit à 38  $\mu\text{m}$  dans l'infrarouge extrême.

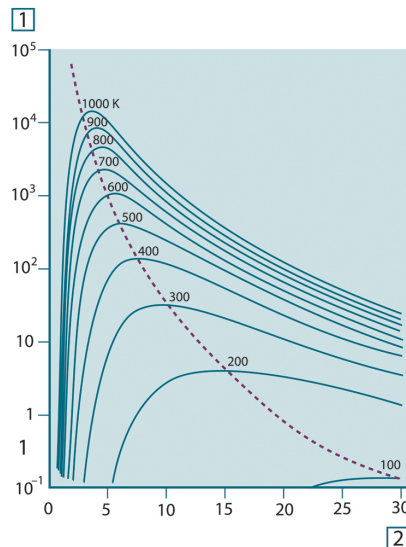

**Figure 19.6** Courbes de Planck représentées sur des échelles semi-logarithmiques de 100 K à 1000 K. La ligne en pointillés relie les maxima des courbes comme l'indique la loi de déplacement de Wien. 1 : Exittance énergétique spectrale ( $\text{W}/\text{cm}^2 (\mu\text{m})$ ) ; 2 : Longueur d'onde ( $\mu\text{m}$ ).

### 19.3.3 Loi de Stefan-Boltzmann

En intégrant la formule de Planck de  $\lambda = 0$  à  $\lambda = \infty$ , nous obtenons l'exittance énergétique totale ( $W_b$ ) d'un corps noir :

$$W_b = \sigma T^4 \text{ [Watt}/\text{m}^2]$$

Il s'agit de la formule de Stefan-Boltzmann (*Josef Stefan*, 1835–1893 et *Ludwig Boltzmann*, 1844–1906). Elle indique que le pouvoir émissif total d'un corps noir est proportionnel à sa température absolue à la puissance quatre. Du point de vue graphique,  $W_b$  représente la zone située en dessous de la courbe de Planck pour une température particulière. Il est possible de démontrer que l'exittance énergétique de l'intervalle  $\lambda = 0$  à

$\lambda_{\max}$  n'est égale qu'à 25 % du total, ce qui représente le rayonnement solaire qui se trouve dans le spectre de la lumière visible.



**Figure 19.7** Josef Stefan (1835–1893) et Ludwig Boltzmann (1844–1906)

Si nous calculons la puissance rayonnée par le corps humain à l'aide de la formule de Stefan-Boltzmann, à une température de 300 K et sur une surface externe d'environ 2 m<sup>2</sup>, nous obtenons 1 kW. Cette perte de puissance ne pourrait pas être supportée par un humain si elle n'était pas compensée a) par l'absorption de rayonnement des surfaces environnantes, à des températures ambiantes qui ne sont pas trop différentes de la température du corps, b) par l'ajout de vêtement.

#### 19.3.4 Émetteurs non noirs

Jusqu'à présent, nous avons abordé uniquement le rayonnement des corps noirs. Cependant, dans la plupart des cas, les objets réels ne sont pas compatibles avec ces concepts dans une région de longueur d'onde étendue, même s'ils peuvent s'en approcher dans certains intervalles spectraux réduits. Par exemple, la peinture blanche semble parfaitement *blanche* dans le spectre de la lumière visible, mais elle devient distinctement *grise* à environ 2 μm, et au-delà de 3 μm, elle est presque *noire*.

Trois processus peuvent empêcher un objet réel d'agir comme un corps noir : une fraction du rayonnement incident  $\alpha$  peut être absorbée, une fraction  $\rho$  peut être réfléchiée et une fraction  $\tau$  peut être transmise. Étant donné que tous ces facteurs dépendent plus ou moins de la longueur d'onde, l'indice  $\lambda$  est utilisé pour impliquer la dépendance spectrale de leur définition. Par conséquent :

- Le facteur spectral d'absorption  $\alpha_\lambda$  = le rapport de la puissance énergétique spectrale absorbée par un objet par rapport à son incident.
- Le facteur spectral de réflexion  $\rho_\lambda$  = le rapport de la puissance énergétique réfléchiée par un objet par rapport à son incident.
- Le facteur spectral de transmission  $\tau_\lambda$  = le rapport de la puissance énergétique transmise par un objet par rapport à son incident.

La somme de ces trois facteurs est toujours égale à 1, quelle que soit la longueur d'onde. Ainsi, nous obtenons la relation :

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

Pour les matériaux opaques  $\tau_\lambda = 0$  et la relation est simplifiée à :

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Un autre facteur, appelé émissivité, est requis pour décrire la fraction  $\varepsilon$  de l'exitance énergétique d'un corps noir produit par un objet à une température spécifique. Par conséquent, nous avons la définition :

Le facteur spectral d'émissivité  $\varepsilon_\lambda$  = le rapport de la puissance énergétique d'un objet à la même température et la même longueur d'onde.

Exprimé sous forme mathématique, ce rapport peut être écrit comme celui du facteur spectral d'émissivité de l'objet sur celui d'un corps noir comme suit :

$$\varepsilon_\lambda = \frac{W_{\lambda o}}{W_{\lambda b}}$$

Généralement, il existe trois types de source de rayonnement, distingués par les façons dont le facteur spectral d'émissivité de chacun varie avec la longueur d'onde.

- Un corps noir pour lequel  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = 1$
- Un corps gris, pour lequel  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon =$  constante inférieure à 1
- Un radiateur sélectif, pour lequel  $\varepsilon$  varie avec la longueur d'onde

Selon la loi de Kirchoff, pour n'importe quel matériau, les facteurs d'émissivité et d'absorption spectrales d'un corps sont égaux aux températures et longueurs d'onde définies. C'est-à-dire :

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

Nous obtenons pour un matériau opaque (puisque  $\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$ ) :

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$


Pour les matériaux très polis  $\varepsilon_\lambda$  est proche de zéro, de sorte que pour un matériau parfaitement réfléchissant (*par exemple* un miroir parfait) nous obtenons :

$$\rho_\lambda = 1$$


Pour un corps gris, la formule de Stefan-Boltzmann devient :

$$W = \varepsilon \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Cela signifie que la puissance émissive totale d'un corps gris est identique à celle d'un corps noir à la même température réduite proportionnellement à la valeur  $\varepsilon$  du corps gris.

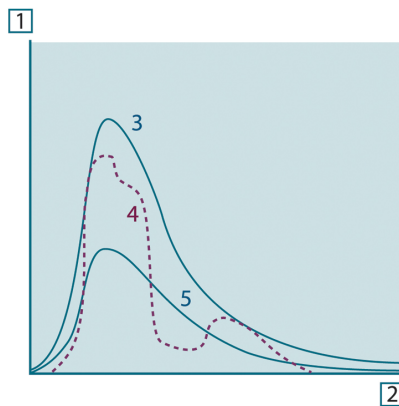

**Figure 19.8** Exitance énergétique et facteur spectral d'émissivité de trois types de radiateur. 1 : Exitance énergétique spectrale ; 2 : Longueur d'onde ; 3 : Corps noir ; 4 : Radiateur sélectif ; 5 : Corps gris.

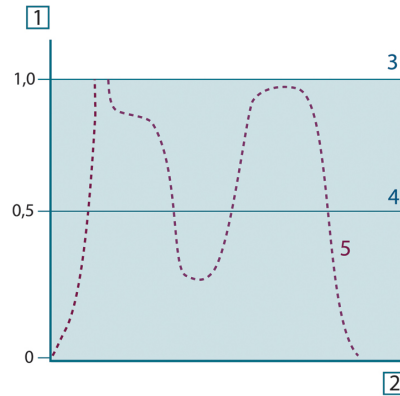

**Figure 19.9** Facteur spectral d'émissivité de trois types de radiateur. 1 : Facteur spectral d'émissivité ; 2 : Longueur d'onde ; 3 : Corps noir ; 4 : Corps gris ; 5 : Radiateur sélectif.

## 19.4 Matériaux infrarouges semi-transparentes

Considérons maintenant un corps non métallique et semi-transparent, par exemple une plaque en plastique épaisse. Lorsque la plaque est chauffée, le rayonnement généré dans son volume doit se diriger vers les surfaces par l'intermédiaire du matériau dans lequel il est partiellement absorbé. De plus, lorsqu'il arrive à la surface, une partie est réfléchie à l'intérieur. Le rayonnement réfléchi à l'intérieur est de nouveau partiellement absorbé, mais une partie arrive à l'autre surface, par laquelle la plus grande partie s'échappe ; une partie du rayonnement est de nouveau réfléchi. Bien que les réflexions progressives soient de plus en plus faibles, elles doivent être additionnées lorsque l'extinction totale de la plaque est calculée. Lorsque la série géométrique résultante est obtenue, le facteur d'émissivité réel d'un matériau semi-transparent est obtenu par la formule suivante :

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

Lorsque la plaque devient opaque, la formule est réduite à :

$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$


Cette dernière relation est particulièrement utile car il est souvent plus facile de mesurer la réflexion que de mesurer directement l'émissivité.



Comme cela a été dit précédemment, lorsque la caméra visualise un objet, elle reçoit également des rayonnements autres que ceux propres à l'objet. Elle perçoit également des rayonnements provenant du milieu environnant réfléchis par la surface de l'objet. Ces deux types de rayonnements sont quelque peu atténués par l'atmosphère du chemin de mesure. Un troisième type de rayonnement vient s'ajouter aux deux précédents : celui de l'atmosphère elle-même.

La description de la situation de mesure illustrée dans la figure ci-dessous, constitue une description des conditions réelles relativement fidèle. Ne sont pas pris en considération, par exemple, la lumière du soleil pénétrant dans l'atmosphère ou les rayonnements parasites provenant de sources de rayonnement intenses extérieures au champ de vision. Il est difficile de quantifier de telles interférences ; toutefois, elles sont généralement suffisamment faibles pour pouvoir être ignorées. Dans le cas où elles seraient trop importantes, la configuration de la mesure serait telle que le risque d'interférence serait manifeste, pour un spécialiste en tout cas. Il lui incombe donc de modifier la situation de la mesure de façon à supprimer toute interférence, par exemple en modifiant la direction du champ de vision, en faisant écran aux sources de rayonnement trop intenses, etc.

En partant de la description ci-dessus, il est possible d'utiliser la figure ci-dessous pour en dériver une formule de calcul de la température de l'objet à partir de la sortie de la caméra étalonnée.

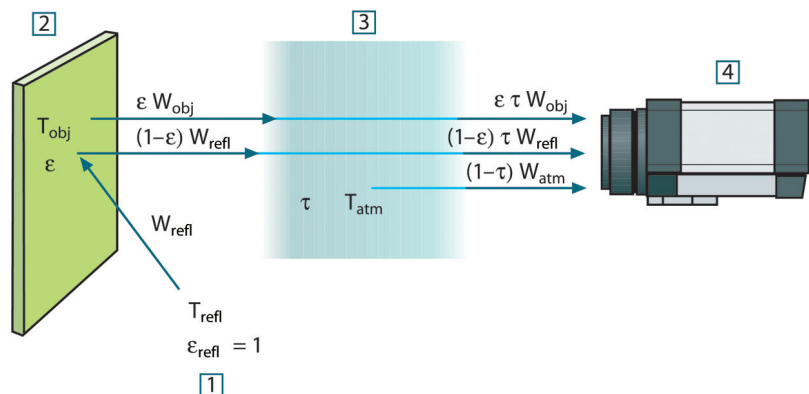

**Figure 20.1** Une représentation schématique de la situation de mesure thermographique générale. 1 : Milieu environnant ; 2 : Objet ; 3 : Atmosphère ; 4 : Caméra

Si l'on part du principe que la puissance du rayonnement perçu  $W$  provenant de la source d'un corps noir d'une température  $T_{source}$  génère sur une courte distance un signal de sortie de caméra  $U_{source}$  qui est proportionnel à la puissance d'entrée (caméra à puissance linéaire). On peut alors écrire (Équation 1) :

$$U_{source} = CW(T_{source})$$

ou, en notation simplifiée :

$$U_{source} = CW_{source}$$

$C$  étant une constante.

Si la source doit être un corps gris avec émissivité  $\epsilon$ , le rayonnement reçu sera donc la  $\epsilon W_{source}$ .

Nous sommes maintenant en mesure d'énoncer les trois formules de puissance de rayonnement obtenues :

1. Émission provenant de l'objet =  $\epsilon \tau W_{obj}$ ,  $\epsilon$  étant l'émissivité de l'objet et  $\tau$  étant le facteur de transmission de l'atmosphère. La température de l'objet est  $T_{obj}$ .

2. *Émission réfléchie provenant de sources ambiantes* =  $(1 - \varepsilon)\tau W_{\text{refl}}$ ,  $(1 - \varepsilon)$  étant le facteur de réflexion de l'objet. Les sources ambiantes ont la température  $T_{\text{refl}}$ . Nous sommes partis du principe que la température  $T_{\text{refl}}$  est identique pour toutes les surfaces qui émettent un rayonnement dans une demi-sphère à partir d'un point de la surface de l'objet. Bien sûr, cela correspond parfois une simplification de la réalité. Toutefois, il s'agit d'une simplification nécessaire pour dériver une formule exploitable, et  $T_{\text{refl}}$  peut, du moins en théorie, se voir attribuer une valeur représentant une température efficace dans un milieu environnant complexe.

Notez également que nous sommes partis du principe que l'exitance du milieu environnant = 1. Ce qui, selon la loi de Kirchhoff est correct : tout rayonnement venant frapper les surfaces des milieux environnants peut être absorbé par ces mêmes surfaces. Ainsi l'exitance = 1. (Notez également que la dernière discussion requiert la prise en compte de la totalité de la sphère autour de l'objet.)

3. *Émission provenant de l'atmosphère* =  $(1 - \tau)\tau W_{\text{atm}}$ ,  $(1 - \tau)$  étant l'exitance de l'atmosphère. La température de l'atmosphère est  $T_{\text{atm}}$ .

Le total de la puissance de rayonnement reçu peut alors être énoncé comme suit (Équation 2) :

$$W_{\text{tot}} = \varepsilon\tau W_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon)\tau W_{\text{refl}} + (1 - \tau)W_{\text{atm}}$$

On multiplie chaque terme par la constante C de l'Équation 1 et on remplace les produits CW par la valeur U correspondante selon la même équation, et on obtient (Équation 3) :

$$U_{\text{tot}} = \varepsilon\tau U_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon)\tau U_{\text{refl}} + (1 - \tau)U_{\text{atm}}$$

Résoudre l'Équation 3 pour  $U_{\text{obj}}$  (Équation 4) :

$$U_{\text{obj}} = \frac{1}{\varepsilon\tau} U_{\text{tot}} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{\text{refl}} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon\tau} U_{\text{atm}}$$

Ceci est la formule de mesure générale utilisée dans tout équipement thermographique de FLIR Systems. Les voltages de la formule sont :

**Table 20.1** Voltages

$U_{\text{obj}}$	Voltage de sortie de la caméra calculé pour un corps noir d'une température $T_{\text{obj}}$ , par ex. un voltage pouvant être directement converti en une température d'objet réelle.
$U_{\text{tot}}$	Voltage de sortie de caméra mesuré pour le cas présent.
$U_{\text{refl}}$	En théorie, le voltage de sortie de caméra pour un corps noir d'une température $T_{\text{refl}}$ selon l'étalonnage.
$U_{\text{atm}}$	En théorie, le voltage de sortie de caméra pour un corps noir d'une température $T_{\text{atm}}$ selon l'étalonnage.

L'utilisateur doit fournir un certain nombre de valeurs de paramètres pour le calcul :

- exitance de l'objet  $\varepsilon$ ,
- humidité relative,
- $T_{\text{atm}}$
- distance de l'objet ( $D_{\text{obj}}$ ),
- température (réelle) du milieu environnant de l'objet, ou la température ambiante réfléchie  $T_{\text{refl}}$ , et
- la température de l'atmosphère  $T_{\text{atm}}$

Cette tâche peut parfois s'avérer difficile pour l'utilisateur étant donné qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir facilement des valeurs précises de l'exitance et du facteur de transmission pour le cas présent. Les deux températures sont normalement moins difficiles à établir, à condition que le milieu environnant ne contienne pas de sources de rayonnement trop intenses ni trop importantes.

Une question se pose alors : Est-il primordial de connaître les valeurs exactes de ces paramètres ? A ce stade, il est intéressant de se pencher sur le problème en se référant aux différents cas de figure et de comparer les magnitudes relatives de trois termes de rayonnement. Vous verrez alors dans quels cas il est important d'utiliser des valeurs correctes pour ces paramètres.


Les figures ci-dessous illustrent les magnitudes relatives dans trois exemples de rayonnement pour trois températures d'objet différentes, deux exatances et deux gammes spectrales : SW et LW. Les autres paramètres ont les valeurs suivantes, lesquelles restent inchangées :

- $\tau = 0,88$
- $T_{\text{refl}} = +20^{\circ}\text{C}$
- $T_{\text{atm}} = +20^{\circ}\text{C}$


Il est évident que les mesures de températures d'objet basses posent plus problèmes que les mesures de températures élevées étant donné que les sources de rayonnement « perturbatrices » sont plus importantes dans le premier cas. Si l'exatance de l'objet est basse, la situation s'en trouvera encore plus compliquée.

Il ne nous reste plus qu'à répondre à la question de l'importance d'autoriser la courbe d'étalonnage au delà du point maximum d'étalonnage, ce que nous appelons extrapolation. Supposons que dans un cas de mesure nous obtenions  $U_{\text{tot}} = 4,5$  volts. Le point d'étalonnage maximal pour la caméra était de l'ordre de 4,1 volts, une valeur inconnue de l'utilisateur. Ainsi, même si l'objet devait être un corps noir, par ex.  $U_{\text{obj}} = U_{\text{tot}}$ , en convertissant les 4,5 volts en température, nous procédons en réalité à l'extrapolation de la courbe de l'étalonnage.

Supposons à présent que l'objet ne soit pas noir, mais qu'il ait une exatance de 0,75 et un facteur de transmission de 0,92. Supposons également que les deux seconds termes de l'Équation 4 atteignent environ 0,5 volts à eux-deux. En calculant  $U_{\text{obj}}$  à l'aide de l'Équation 4, on obtient alors  $U_{\text{obj}} = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0$ . Il s'agit là d'une extrapolation extrême, si l'on considère que l'amplificateur vidéo limite probablement la sortie à 5 volts ! Notez, cependant, que l'application de la courbe d'étalonnage reste un procédé théorique, qui ne fait pas état de limitations électroniques ou autres. Nous pensons que si la caméra ne présente aucune limitation de signal, et si l'étalonnage est largement supérieur à 5 volts, la courbe résultante serait identique à la courbe réelle extrapolée supérieure à 4,1 volts, à condition que l'agorithme d'étalonnage soit basé sur la radiophysique, comme l'agorithme de FLIR Systems. Naturellement il doit y avoir une limite à de telles extrapolations.

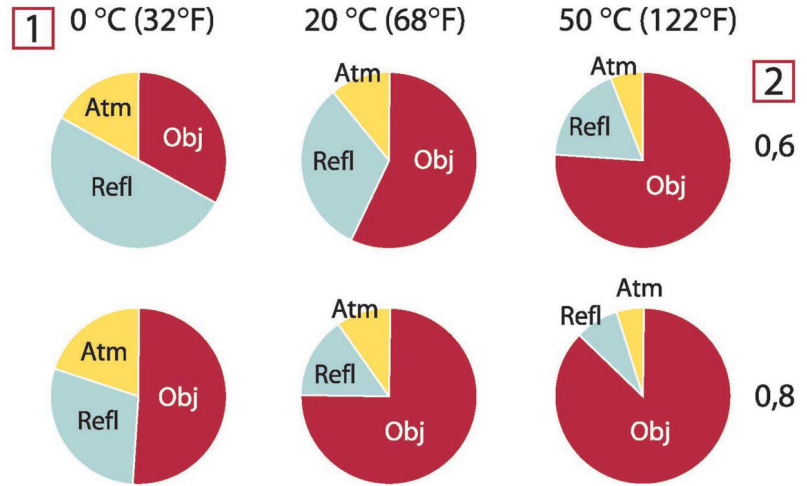

**Figure 20.2** Magnitudes relatives de sources de rayonnement sous différentes conditions de mesure (caméra SW). 1 : Température de l'objet ; 2 : Exitance ; Obj : Rayonnement d'objet ; Refl : Rayonnement réfléchi ; Atm : rayonnement de l'atmosphère. Paramètres fixes :  $\tau = 0,88$  ;  $T_{refl} = 20 \text{ °C}$  ;  $T_{atm} = 20 \text{ °C}$ .

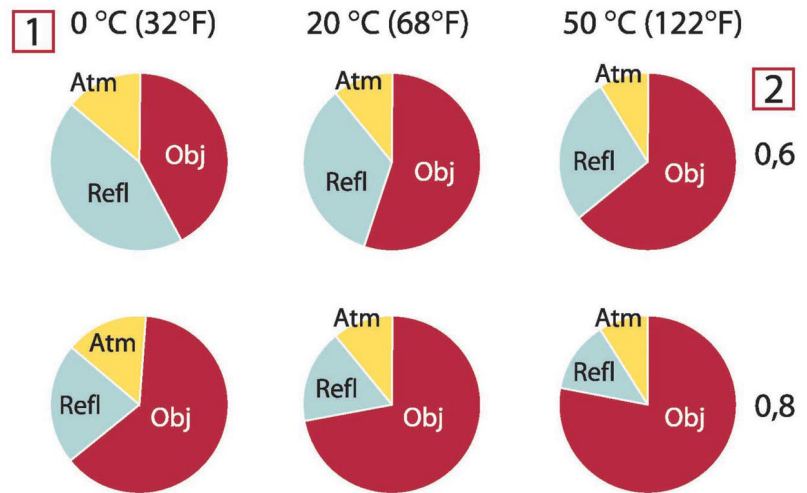

**Figure 20.3** Magnitudes relatives de sources de rayonnement sous différentes conditions de mesure (caméra LW). 1 : Température de l'objet ; 2 : Exitance ; Obj : Rayonnement d'objet ; Refl : Rayonnement réfléchi ; Atm : rayonnement de l'atmosphère. Paramètres fixes :  $\tau = 0,88$  ;  $T_{refl} = 20 \text{ °C}$  ;  $T_{atm} = 20 \text{ °C}$ .

Cette section rassemble les données d'émissivité issues des publications relatives à l'infrarouge et des mesures issues des systèmes FLIR Systems.

## 21.1 Références

1. Mikael A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vlcek, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at  $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between  $-36^{\circ}\text{C}$  AND  $82^{\circ}\text{C}$* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. *Infrarotthermographie*. Berlin: Wiley-VCH, 2000.

**Remarque** Les valeurs d'émissivité du tableau ci-dessous sont enregistrées à l'aide d'une caméra ondes courtes (SW). Ces valeurs ne sont que des recommandations et sont à utiliser avec précaution.

## 21.2 Tables

**Table 21.1** T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence

1	2	3	4	5	6
3M type 35	Ruban adhésif isolant vinyle (plusieurs couleurs)	< 80	LW	≈ 0,96	13
3M type 88	Ruban adhésif isolant vinyle noir	< 105	LW	≈ 0,96	13
3M type 88	Ruban adhésif isolant vinyle noir	< 105	MW	< 0,96	13
3M type Super 33 +	Ruban adhésif isolant vinyle noir	< 80	LW	≈ 0,96	13
Acier inoxydable	alliage, 8 % Ni, 18 % Cr	500	T	0,35	1
Acier inoxydable	feuille non traitée, légèrement grattée	70	SW	0,30	9

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Acier inoxydable	feuille non traitée, légèrement grattée	70	LW	0,28	9
Acier inoxydable	feuille, polie	70	SW	0,18	9
Acier inoxydable	feuille, polie	70	LW	0,14	9
Acier inoxydable	laminé	700	T	0,45	1
Acier inoxydable	sablé	700	T	0,70	1
Acier inoxydable	type 18-8, oxydé à 800 $^{\circ}\text{C}$	60	T	0,85	2
Acier inoxydable	type 18-8, poncé	20	T	0,16	2
Aluminium	anodisé, gris clair, mat	70	SW	0,61	9
Aluminium	anodisé, gris clair, mat	70	LW	0,97	9
Aluminium	anodisé, noir, mat	70	SW	0,67	9
Aluminium	anodisé, noir, mat	70	LW	0,95	9
Aluminium	déposé sous vide	20	T	0,04	2
Aluminium	feuille	27	10 $\mu\text{m}$	0,04	3
Aluminium	feuille	27	3 $\mu\text{m}$	0,09	3
Aluminium	feuille anodisée	100	T	0,55	2
Aluminium	feuille, 4 échantillons grattés de façons différentes	70	SW	0,05-0,08	9
Aluminium	feuille, 4 échantillons grattés de façons différentes	70	LW	0,03-0,06	9
Aluminium	fonte, nettoyée sous pression	70	SW	0,47	9
Aluminium	fonte, nettoyée sous pression	70	LW	0,46	9
Aluminium	fortement patiné	17	SW	0,83-0,94	5
Aluminium	oxydé, fortement	50-500	T	0,2-0,3	1
Aluminium	plaque polie	100	T	0,05	4
Aluminium	poli	50-100	T	0,04-0,06	1
Aluminium	poli, feuille	100	T	0,05	2
Aluminium	rugosifié	27	10 $\mu\text{m}$	0,18	3
Aluminium	rugosifié	27	3 $\mu\text{m}$	0,28	3
Aluminium	surface brute	20-50	T	0,06-0,07	1
Aluminium	tel quel, feuille	100	T	0,09	2
Aluminium	tel quel, plaque	100	T	0,09	4
Aluminium	trempe dans du $\text{HNO}_3$ , plaque	100	T	0,05	4
Amiante	ardoise	20	T	0,96	1
Amiante	Carrelage pour sol	35	SW	0,94	7
Amiante	panneau	20	T	0,96	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW : 2-5 µm (onde courte) ; LW : 8-14 µm (onde longue) ; LLW : 6,5-20 µm (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Amiante	papier	40-400	T	0,93-0,95	1
Amiante	poudre		T	0,40-0,60	1
Amiante	toile		T	0,78	1
Argent	poli	100	T	0,03	2
Argent	pur, poli	200-600	T	0,02-0,03	1
Argile	cuite	70	T	0,91	1
Asphalte routier		4	LLW	0,967	8
Bois		17	SW	0,98	5
Bois		19	LLW	0,962	8
Bois	blanc, humide	20	T	0,7-0,8	1
Bois	chêne raboté	20	T	0,90	2
Bois	chêne raboté	70	SW	0,77	9
Bois	chêne raboté	70	LW	0,88	9
Bois	contreplaqué, finition lisse, sec	36	SW	0,82	7
Bois	contreplaqué, non traité	20	SW	0,83	6
Bois	pin, 4 échantillons différents	70	SW	0,67-0,75	9
Bois	pin, 4 échantillons différents	70	LW	0,81-0,89	9
Bois	poli		T	0,5-0,7	1
Bois	raboté	20	T	0,8-0,9	1
Brique	alumine	17	SW	0,68	5
Brique	argile réfractaire	1000	T	0,75	1
Brique	argile réfractaire	1200	T	0,59	1
Brique	argile réfractaire	20	T	0,85	1
Brique	brique réfractaire	17	SW	0,68	5
Brique	commune	17	SW	0,86-0,81	5
Brique	hydrofuge	17	SW	0,87	5
Brique	maçonnerie	35	SW	0,94	7
Brique	maçonnerie, plâtrée	20	T	0,94	1
Brique	rouge, brut	20	T	0,88-0,93	1
Brique	rouge, commune	20	T	0,93	2
Brique	réfractaire, corindon	1000	T	0,46	1
Brique	réfractaire, faiblement rayonnante	500-1000	T	0,65-0,75	1
Brique	réfractaire, fortement rayonnante	500-1000	T	0,8-0,9	1
Brique	réfractaire, magnésite	1000-1300	T	0,38	1
Brique	silice de dinas, non émaillée, brute	1000	T	0,80	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5 µm (onde courte) ; LW : 8–14 µm (onde longue) ; LLW : 6,5–20 µm (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Brique	silice de dinas, réfractaire	1000	T	0,66	1
Brique	silice de dinas, émaillée, brute	1100	T	0,85	1
Brique	silice, 95 % SiO <sub>2</sub>	1230	T	0,66	1
Brique	sillimanite, 33 % SiO <sub>2</sub> , 64 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1500	T	0,29	1
Bronze	bronze de phosphore	70	SW	0,08	9
Bronze	bronze de phosphore	70	LW	0,06	9
Bronze	poli	50	T	0,1	1
Bronze	poreux, brut	50-150	T	0,55	1
Bronze	poudre		T	0,76-0,80	1
Bronze d'aluminium		20	T	0,60	1
Béton		20	T	0,92	2
Béton	allée	5	LLW	0,974	8
Béton	brut	17	SW	0,97	5
Béton	sec	36	SW	0,95	7
Caoutchouc	dur	20	T	0,95	1
Caoutchouc	souple, gris, brut	20	T	0,95	1
Carbone	noir de fumée	20-400	T	0,95-0,97	1
Carbone	poudre de charbon de bois		T	0,96	1
Carbone	poudre de graphite		T	0,97	1
Carbone	suie de bougie	20	T	0,95	2
Carbone	surface graphite, limée	20	T	0,98	2
Chaux			T	0,3-0,4	1
Chrome	poli	50	T	0,10	1
Chrome	poli	500-1000	T	0,28-0,38	1
Ciment		17	SW	0,87	5
Ciment	sec	36	SW	0,94	7
Cuir	tanné		T	0,75-0,80	1
Cuivre	commercial, lustré	20	T	0,07	1
Cuivre	en fusion	1100-1300	T	0,13-0,15	1
Cuivre	oxydé	50	T	0,6-0,7	1
Cuivre	oxydé en noir		T	0,88	1
Cuivre	oxydé, fortement	20	T	0,78	2
Cuivre	oxydé, noir	27	T	0,78	4
Cuivre	poli	50-100	T	0,02	1
Cuivre	poli	100	T	0,03	2



Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Cuivre	poli, commercial	27	T	0,03	4
Cuivre	poli, par moyen mécanique	22	T	0,015	4
Cuivre	pur, surface soignée préparée	22	T	0,008	4
Cuivre	raclé	27	T	0,07	4
Cuivre	électrolytique, poli	-34	T	0,006	4
Cuivre	électrolytique, soigné poli	80	T	0,018	1
Cuivre jaune	feuille, laminée	20	T	0,06	1
Cuivre jaune	feuille, poncée avec de la toile émeri	20	T	0,2	1
Cuivre jaune	mat, terni	20-350	T	0,22	1
Cuivre jaune	oxydé	100	T	0,61	2
Cuivre jaune	oxydé	70	SW	0,04-0,09	9
Cuivre jaune	oxydé	70	LW	0,03-0,07	9
Cuivre jaune	oxydé à 600 $^{\circ}\text{C}$	200-600	T	0,59-0,61	1
Cuivre jaune	poli	200	T	0,03	1
Cuivre jaune	poli, fortement	100	T	0,03	2
Cuivre jaune	poncé avec de la toile émeri grain 80	20	T	0,20	2
Dioxyde de cuivre	poudre		T	0,84	1
Eau	couche de >0,1 mm d'épaisseur	0-100	T	0,95-0,98	1
Eau	cristaux gelés	-10	T	0,98	2
Eau	distillée	20	T	0,96	2
Eau	glace, lisse	-10	T	0,96	2
Eau	glace, lisse	0	T	0,97	1
Eau	glace, recouverte de givre épais	0	T	0,98	1
Eau	neige		T	0,8	1
Eau	neige	-10	T	0,85	2
Ebonite			T	0,89	1
Email		20	T	0,9	1
Email	vernis	20	T	0,85-0,95	1
Emeri	gros grain	80	T	0,85	1
Etain	acier en feuille plaqué d'étain	100	T	0,07	2
Etain	lustré	20-50	T	0,04-0,06	1
Fer et acier	brillant, gravé	150	T	0,16	1
Fer et acier	brut, surface plane	50	T	0,95-0,98	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW : 2-5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8-14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5-20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Fer et acier	corroyé, poli avec soin	40-250	T	0,28	1
Fer et acier	couche d'oxyde brillante, feuille	20	T	0,82	1
Fer et acier	couvert de rouille rouge	20	T	0,61-0,85	1
Fer et acier	feuille laminée	50	T	0,56	1
Fer et acier	feuille polie	750-1050	T	0,52-0,56	1
Fer et acier	feuille polie	950-1100	T	0,55-0,61	1
Fer et acier	feuille très rouillée	20	T	0,69	2
Fer et acier	fortement oxydé	50	T	0,88	1
Fer et acier	fortement oxydé	500	T	0,98	1
Fer et acier	juste laminé	20	T	0,24	1
Fer et acier	juste poncé avec de la toile émeri	20	T	0,24	1
Fer et acier	laminé à chaud	130	T	0,60	1
Fer et acier	laminé à chaud	20	T	0,77	1
Fer et acier	laminé à froid	70	SW	0,20	9
Fer et acier	laminé à froid	70	LW	0,09	9
Fer et acier	oxydé	100	T	0,74	4
Fer et acier	oxydé	100	T	0,74	1
Fer et acier	oxydé	1227	T	0,89	4
Fer et acier	oxydé	125-525	T	0,78-0,82	1
Fer et acier	oxydé	200	T	0,79	2
Fer et acier	oxydé	200-600	T	0,80	1
Fer et acier	poli	100	T	0,07	2
Fer et acier	poli	400-1000	T	0,14-0,38	1
Fer et acier	rouillé (couleur rouge), feuille	22	T	0,69	4
Fer et acier	rouillé, rouge	20	T	0,69	1
Fer et acier	très rouillé	17	SW	0,96	5
Fer et acier	électrolytique	100	T	0,05	4
Fer et acier	électrolytique	22	T	0,05	4
Fer et acier	électrolytique	260	T	0,07	4
Fer et acier	électrolytique, soigneusement poli	175-225	T	0,05-0,06	1
Fer galvanisé	feuille	92	T	0,07	4
Fer galvanisé	feuille lustrée	30	T	0,23	1
Fer galvanisé	feuille, oxydée	20	T	0,28	1
Fer galvanisé	très oxydé	70	SW	0,64	9
Fer galvanisé	très oxydé	70	LW	0,85	9
Fer étamé	feuille	24	T	0,064	4
Fer, fonte	fonte	50	T	0,81	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5 µm (onde courte) ; LW : 8–14 µm (onde longue) ; LLW : 6,5–20 µm (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Fer, fonte	lingots	1000	T	0,95	1
Fer, fonte	liquide	1300	T	0,28	1
Fer, fonte	non corroyé	900-1100	T	0,87-0,95	1
Fer, fonte	oxydé	100	T	0,64	2
Fer, fonte	oxydé	260	T	0,66	4
Fer, fonte	oxydé	38	T	0,63	4
Fer, fonte	oxydé	538	T	0,76	4
Fer, fonte	oxydé à 600 °C	200-600	T	0,64-0,78	1
Fer, fonte	poli	200	T	0,21	1
Fer, fonte	poli	38	T	0,21	4
Fer, fonte	poli	40	T	0,21	2
Fer, fonte	usiné	800-1000	T	0,60-0,70	1
Glace : voir Eau					
Goudron			T	0,79-0,84	1
Goudron	papier	20	T	0,91-0,93	1
Granite	brut	21	LLW	0,879	8
Granite	brut, 4 échantillons différents	70	SW	0,95-0,97	9
Granite	brut, 4 échantillons différents	70	LW	0,77-0,87	9
Granite	poli	20	LLW	0,849	8
Grès	brut	19	LLW	0,935	8
Grès	poli	19	LLW	0,909	8
Gypse		20	T	0,8-0,9	1
Huile, lubrifiante	film de 0,025 mm	20	T	0,27	2
Huile, lubrifiante	film de 0,050 mm	20	T	0,46	2
Huile, lubrifiante	film de 0,125 mm	20	T	0,72	2
Huile, lubrifiante	film sur base Ni : base Ni uniquement	20	T	0,05	2
Huile, lubrifiante	revêtement épais	20	T	0,82	2
Hydroxyde d'aluminium	poudre		T	0,28	1
Krylon Ultra-flat black 1602	Noire mate	Température ambiante jusqu'à 175	LW	≈ 0,96	12
Krylon Ultra-flat black 1602	Noire mate	Température ambiante jusqu'à 175	MW	≈ 0,97	12
Magnésium		22	T	0,07	4
Magnésium		260	T	0,13	4
Magnésium		538	T	0,18	4
Magnésium	poli	20	T	0,07	2
Magnésium en poudre			T	0,86	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Minium de plomb		100	T	0,93	4
Minium de plomb, poudre		100	T	0,93	1
Molybdène		1500-2200	T	0,19-0,26	1
Molybdène		600-1000	T	0,08-0,13	1
Molybdène	filament	700-2500	T	0,1-0,3	1
Mosaïque	émaillée	17	SW	0,94	5
Neige : voir Eau					
Nextel Velvet 811-21 Black	Noire mate	-60-150	LW	> 0,97	10 et 11
Nichrome	fil, nettoyé	50	T	0,65	1
Nichrome	fil, nettoyé	500-1000	T	0,71-0,79	1
Nichrome	fil, oxydé	50-500	T	0,95-0,98	1
Nichrome	laminé	700	T	0,25	1
Nichrome	sablé	700	T	0,70	1
Nickel	déposé électrolytiquement sur fer, non poli	20	T	0,11-0,40	1
Nickel	déposé électrolytiquement sur fer, non poli	22	T	0,11	4
Nickel	déposé électrolytiquement sur fer, poli	22	T	0,045	4
Nickel	déposé électrolytiquement, poli	20	T	0,05	2
Nickel	fil	200-1000	T	0,1-0,2	1
Nickel	mat clair	122	T	0,041	4
Nickel	oxydé	1227	T	0,85	4
Nickel	oxydé	200	T	0,37	2
Nickel	oxydé	227	T	0,37	4
Nickel	oxydé à 600 $^{\circ}\text{C}$	200-600	T	0,37-0,48	1
Nickel	poli	122	T	0,045	4
Nickel	pur (commercial), poli	100	T	0,045	1
Nickel	pur (commercial), poli	200-400	T	0,07-0,09	1
Nickel	électrolytique	22	T	0,04	4
Nickel	électrolytique	260	T	0,07	4
Nickel	électrolytique	38	T	0,06	4
Nickel	électrolytique	538	T	0,10	4
Or	poli	130	T	0,018	1
Or	poli, fortement	100	T	0,02	2
Or	poli, soigneusement	200-600	T	0,02-0,03	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Oxyde d'aluminium	activé, poudre		T	0,46	1
Oxyde d'aluminium	pur, poudre		T	0,16	1
Oxyde de cuivre	rouge, poudre		T	0,70	1
Oxyde de nickel		1000-1250	T	0,75-0,86	1
Oxyde de nickel		500-650	T	0,52-0,59	1
Panneau de particules	non traité	20	SW	0,90	6
Panneau de verre (verre flotté)	sans revêtement	20	LW	0,97	14
Papier	4 couleurs différentes	70	SW	0,68-0,74	9
Papier	4 couleurs différentes	70	LW	0,92-0,94	9
Papier	blanc	20	T	0,7-0,9	1
Papier	blanc, 3 éclats différents	70	SW	0,76-0,78	9
Papier	blanc, 3 éclats différents	70	LW	0,88-0,90	9
Papier	bleu, foncé		T	0,84	1
Papier	jaune		T	0,72	1
Papier	noir		T	0,90	1
Papier	noir, mat		T	0,94	1
Papier	noir, mat	70	SW	0,86	9
Papier	noir, mat	70	LW	0,89	9
Papier	recouvert de vernis noir		T	0,93	1
Papier	rouge		T	0,76	1
Papier	vert		T	0,85	1
Papier	à lettres de luxe blanc	20	T	0,93	2
Papier peint	motif léger, gris clair	20	SW	0,85	6
Papier peint	motif léger, rouge	20	SW	0,90	6
Peau	humaine	32	T	0,98	2
Peinture	8 différentes couleurs et qualités	70	SW	0,88-0,96	9
Peinture	8 différentes couleurs et qualités	70	LW	0,92-0,94	9
Peinture	Aluminium, de différents âges	50-100	T	0,27-0,67	1
Peinture	cadmium jaune		T	0,28-0,33	1
Peinture	chrome vert		T	0,65-0,70	1
Peinture	cobalt bleu		T	0,7-0,8	1
Peinture	plastique, blanche	20	SW	0,84	6
Peinture	plastique, noire	20	SW	0,95	6

Table 21.1 T : Spectre total ; SW : 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Peinture	à l'huile	17	SW	0,87	5
Peinture	à l'huile, différentes couleurs	100	T	0,92-0,96	1
Peinture	à l'huile, grise, brillante	20	SW	0,96	6
Peinture	à l'huile, grise, mate	20	SW	0,97	6
Peinture	à l'huile, moyenne de 16 couleurs	100	T	0,94	2
Peinture	à l'huile, noire, brillante	20	SW	0,92	6
Peinture	à l'huile, noire, mate	20	SW	0,94	6
Plaque de fibres	aggloméré	70	SW	0,75	9
Plaque de fibres	aggloméré	70	LW	0,88	9
Plaque de fibres	dure, non traitée	20	SW	0,85	6
Plaque de fibres	panneau de particules	70	SW	0,77	9
Plaque de fibres	panneau de particules	70	LW	0,89	9
Plaque de fibres	poreuse, non traitée	20	SW	0,85	6
Plastique	plaque d'isolation en polyuréthane	70	LW	0,55	9
Plastique	plaque d'isolation en polyuréthane	70	SW	0,29	9
Plastique	PVC, sol plastique, mat, structuré	70	SW	0,94	9
Plastique	PVC, sol plastique, mat, structuré	70	LW	0,93	9
Plastique	stratifié en fibre de verre (carte de circuit imprimé)	70	SW	0,94	9
Plastique	stratifié en fibre de verre (carte de circuit imprimé)	70	LW	0,91	9
Platine		100	T	0,05	4
Platine		1000-1500	T	0,14-0,18	1
Platine		1094	T	0,18	4
Platine		17	T	0,016	4
Platine		22	T	0,03	4
Platine		260	T	0,06	4
Platine		538	T	0,10	4
Platine	fil	1400	T	0,18	1
Platine	fil	50-200	T	0,06-0,07	1
Platine	fil	500-1000	T	0,10-0,16	1
Platine	pur, poli	200-600	T	0,05-0,10	1
Platine	ruban	900-1100	T	0,12-0,17	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW : 2–5 µm (onde courte) ; LW : 8–14 µm (onde longue) ; LLW : 6,5–20 µm (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Plomb	brillant	250	T	0,08	1
Plomb	non oxydé, poli	100	T	0,05	4
Plomb	oxydé à 200°C	200	T	0,63	1
Plomb	oxydé, gris	20	T	0,28	1
Plomb	oxydé, gris	22	T	0,28	4
Plâtre		17	SW	0,86	5
Plâtre	panneau de plâtre, non traité	20	SW	0,90	6
Plâtre	revêtement brut	20	T	0,91	2
Polystyrène expansé	isolation	37	SW	0,60	7
Porcelaine	blanche, brillante		T	0,70-0,75	1
Porcelaine	émaillée	20	T	0,92	1
Sable			T	0,60	1
Sable		20	T	0,90	2
Scories	chaudière	0-100	T	0,97-0,93	1
Scories	chaudière	1400-1800	T	0,69-0,67	1
Scories	chaudière	200-500	T	0,89-0,78	1
Scories	chaudière	600-1200	T	0,76-0,70	1
Sol	saturé d'eau	20	T	0,95	2
Sol	sec	20	T	0,92	2
Stuc	brut, chaulé	10-90	T	0,91	1
Tissus	noir	20	T	0,98	1
Titane	oxydé à 540°C	1000	T	0,60	1
Titane	oxydé à 540°C	200	T	0,40	1
Titane	oxydé à 540°C	500	T	0,50	1
Titane	poli	1000	T	0,36	1
Titane	poli	200	T	0,15	1
Titane	poli	500	T	0,20	1
Tungstène		1500-2200	T	0,24-0,31	1
Tungstène		200	T	0,05	1
Tungstène		600-1000	T	0,1-0,16	1
Tungstène	filament	3300	T	0,39	1
Vernis	3 couleurs pulvérisées sur aluminium	70	SW	0,50-0,53	9
Vernis	3 couleurs pulvérisées sur aluminium	70	LW	0,92-0,94	9
Vernis	Aluminium sur une surface brute	20	T	0,4	1
Vernis	bakélite	80	T	0,83	1
Vernis	blanc	100	T	0,92	2
Vernis	blanc	40-100	T	0,8-0,95	1

Table 21.1 T : Spectre total ; SW: 2–5  $\mu\text{m}$  (onde courte) ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$  (onde longue) ; LLW : 6,5–20  $\mu\text{m}$  (onde très longue) ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en  $^{\circ}\text{C}$  ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence (suite)

1	2	3	4	5	6
Vernis	mat	20	SW	0,93	6
Vernis	noir, brillant, pulvérisé sur fer	20	T	0,87	1
Vernis	noir, mat	100	T	0,97	2
Vernis	noir, mat	40-100	T	0,96-0,98	1
Vernis	résistant à la chaleur	100	T	0,92	1
Vernis	sur sol recouvert de parquet en chêne	70	SW	0,90	9
Vernis	sur sol recouvert de parquet en chêne	70	LW	0,90-0,93	9
Zinc	feuille	50	T	0,20	1
Zinc	oxydé à 400 $^{\circ}\text{C}$	400	T	0,11	1
Zinc	poli	200-300	T	0,04-0,05	1
Zinc	surface oxydée	1000-1200	T	0,50-0,60	1





---

**A note on the technical production of this publication**

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

**A note on the typeface used in this publication**

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

**LOEF (List Of Effective Files)**

T501027.xml; fr-FR; AL; 42267; 2017-04-27  
T505552.xml; fr-FR; 9599; 2013-11-05  
T505469.xml; fr-FR; 39689; 2017-01-25  
T505013.xml; fr-FR; 39689; 2017-01-25  
T505545.xml; fr-FR; 39841; 2017-01-30  
T505547.xml; fr-FR; 39841; 2017-01-30  
T505550.xml; fr-FR; 40804; 2017-03-02  
T505786.xml; fr-FR; AL; 41704; 2017-03-29  
T505470.xml; fr-FR; 39513; 2017-01-18  
T505012.xml; fr-FR; 41563; 2017-03-23  
T505007.xml; fr-FR; 39512; 2017-01-18  
T506125.xml; fr-FR; 40753; 2017-03-02  
T505000.xml; fr-FR; 39687; 2017-01-25  
T506051.xml; fr-FR; 40460; 2017-02-20  
T505005.xml; fr-FR; 41563; 2017-03-23  
T505001.xml; fr-FR; 41563; 2017-03-23  
T505006.xml; fr-FR; 41563; 2017-03-23  
T505002.xml; fr-FR; 39512; 2017-01-18





---

**Website**

<http://www.flir.com>

**Customer support**

<http://support.flir.com>

**Copyright**

© 2017, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

**Disclaimer**

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to [exportquestions@flir.com](mailto:exportquestions@flir.com) with any questions.

Publ. No.: T559828  
Release: AL  
Commit: 42267  
Head: 42280  
Language: fr-FR  
Modified: 2017-04-27  
Formatted: 2017-04-27